

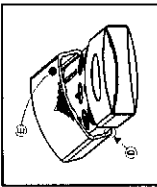
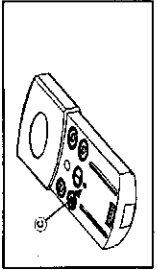
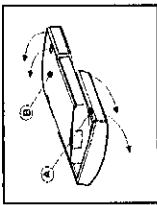
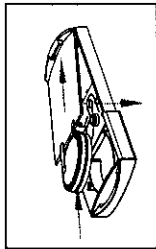


Istruzione supplementare per l'identificazione del tasto per l'abilitazione dei telecomandi nei Radiomatic 2 - 4 . (ex tasto identificato con "13" sul vecchio telecomando serie Radio)

Per accedere al tasto della masterizzazione non è necessario aprire il telecomando; sarà sufficiente togliere il cover a scorrimento, e premere con l'ausilio di uno spillo, il tasto presente in corrispondenza del piccolo foro (C) , e seguire le istruzioni presenti sul ricevitore.



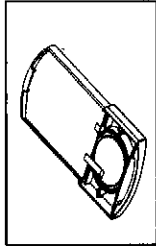


Per la sostituzione delle batterie (CR 2430), togliere le due viti e procedere come raffigurato sotto. Attenzione: nel sostituire le batterie prestare attenzione alla polarità delle stesse, in quanto inserendole con la polarità invertita, si potrebbero causare danni al telecomando



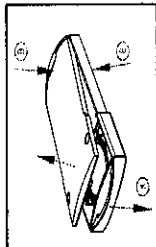


Istruzione supplementare per l'identificazione del tasto per l'abilitazione dei telecomandi nei Radiomatic 2 - 4 . (ex tasto identificato con "13" sul vecchio telecomando serie Radio)

Per accedere al tasto della masterizzazione non è necessario aprire il telecomando; sarà sufficiente togliere il cover a scorrimento, e premere con l'ausilio di uno spillo, il tasto presente in corrispondenza del piccolo foro (C) , e seguire le istruzioni presenti sul ricevitore.

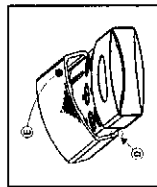
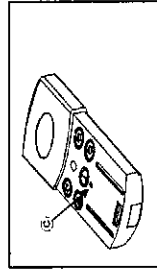
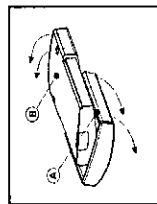


Per la sostituzione delle batterie (CR 2430), togliere le due viti e procedere come raffigurato sotto. Attenzione: nel sostituire le batterie prestare attenzione alla polarità delle stesse, in quanto inserendole con la polarità invertita, si potrebbero causare danni al telecomando

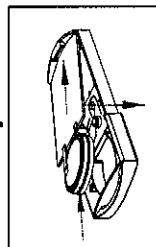
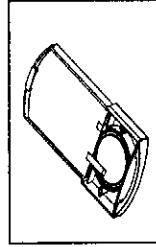
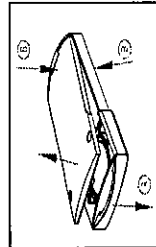


Istruzione supplementare per l'identificazione del tasto per l'abilitazione dei telecomandi nei Radiomatic 2 - 4 . (ex tasto identificato con "13" sul vecchio telecomando serie Radio)

Per accedere al tasto della masterizzazione non è necessario aprire il telecomando; sarà sufficiente togliere il cover a scorrimento, e premere con l'ausilio di uno spillo, il tasto presente in corrispondenza del piccolo foro (C) , e seguire le istruzioni presenti sul ricevitore.

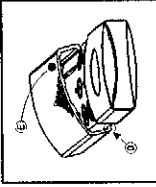
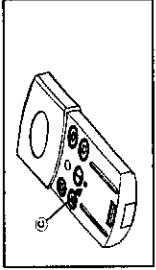
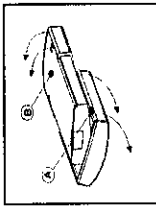


Per la sostituzione delle batterie (CR 2430), togliere le due viti e procedere come raffigurato sotto. Attenzione: nel sostituire le batterie prestare attenzione alla polarità delle stesse, in quanto inserendole con la polarità invertita, si potrebbero causare danni al telecomando

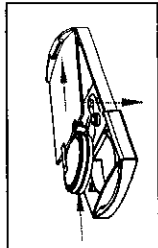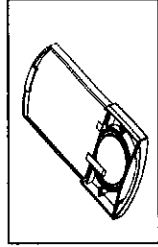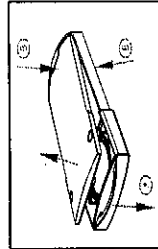

Istruzione supplementare per l'identificazione del tasto per l'abilitazione dei telecomandi nei Radiomatic 2 - 4 . (ex tasto identificato con "13" sul vecchio telecomando serie Radio)

Per accedere al tasto della masterizzazione non è necessario aprire il telecomando; sarà sufficiente togliere il cover a scorrimento, e premere con l'ausilio di uno spillo, il tasto presente in corrispondenza del piccolo foro (C) , e seguire le istruzioni presenti sul ricevitore.

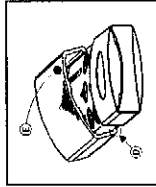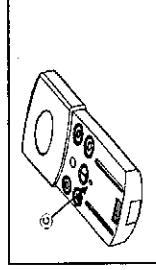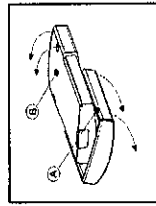

Per la sostituzione delle batterie (CR 2430), togliere le due viti e procedere come raffigurato sotto. Attenzione: nel sostituire le batterie prestare attenzione alla polarità delle stesse, in quanto inserendole con la polarità invertita, si potrebbero causare danni al telecomando

