

Gigaset

C530 - C530 A

È possibile trovare le istruzioni per l'uso
aggiornate alla pagina

www.gigaset.com/manuals



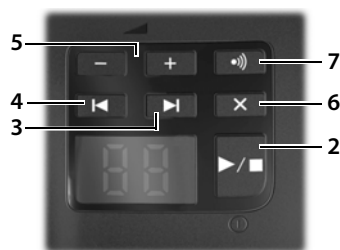
Breve descrizione del portatile



- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 60)
I simboli visualizzano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti funzione** (→ pag. 19, → pag. 35)
- 4 **Tasto messaggi** (→ pag. 20)
Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spegnimento**
Termina la chiamata; annulla la funzione; torna al livello precedente di menu (premere **brevemente**); torna in stand-by (premere **a lungo**); accende spegne il portatile (premere **a lungo** in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**
Blocca/sblocca la tastiera (premere **a lungo** in stand-by); alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre; inserire pausa di selezione (premere **a lungo**)
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
Consultazione (Flash) (premere **a lungo**)
- 9 **Tasto asterisco**
in stand-by: disattiva le suonerie (premere **a lungo**); durante la comunicazione: commuta tra selezione ad impulsi/a toni (premere **brevemente**); durante l'inserimento di testo: apre la cartella dei caratteri speciali
- 10 **Presca per auricolare** (→ pag. 15)
- 11 **Tasto 1**
Interroga la segreteria telefonica interna (solo C530A)/segreteria di rete (premere **a lungo**)
- 12 **Tasto impegno linea/ viva voce**
seleziona il numero visualizzato; risponde ad una chiamata; commuta tra il ricevitore e il viva voce; apre la lista dei numeri selezionati (premere **brevemente**); avvia la selezione (premere **a lungo**);
- 13 **Tasto di navigazione/menu** (→ pag. 18)

Breve descrizione base

Base Gigaset C530A



1 Display

acceso: la segreteria telefonica è attivata. Viene visualizzato il numero di nuovi messaggi.

00 lampeggia: la segreteria telefonica sta registrando un messaggio.

lampeggia lentamente: sono presenti nuovi messaggi. Viene visualizzato il numero di **nuovi** messaggi.

99 lampeggia velocemente: la segreteria è piena.

2 Tasto accensione/spengimento/riproduzione/stop

Attivare/disattivare la segreteria telefonica (premere **a lungo**);

Se presenti riprodurre i nuovi messaggi, altrimenti i messaggi vecchi oppure interrompere la riproduzione (premere **brevemente**).

Durante la riproduzione del messaggio:

3 Tasto avanti

Per passare al messaggio successivo.

4 Tasto indietro



Premere **brevemente**:

Durante la riproduzione time-stamp tornare al messaggio precedente; durante la riproduzione dei messaggi (< 5 sec.) tornare all'inizio del messaggio, durante la riproduzione dei messaggi (> 5 sec.) tornare indietro di 5 secondi.

Premere **a lungo**:

per passare all'inizio del messaggio.

5 Regolazione del volume

Modificare il volume durante la riproduzione dei messaggi:  = più basso;  = più alto.

Mentre viene segnalata una chiamata esterna: modificare il volume della suoneria.

6 Tasto cancella

Cancellare il messaggio appena ascoltato.

7 Tasto di registrazione/Paging

Cercare i portatili („Paging“) (premere **brevemente**)
→ pag. 45.

Registrare i portatili e i dispositivi DECT (premere **a lungo**) → pag. 44.

Nota

Se la segreteria telefonica è in uso da parte di un portatile oppure sta registrando un messaggio (la visualizzazione 00 lampeggia), non può essere comandata contemporaneamente tramite la base.

Base Gigaset C530













Tasto di registrazione/Paging







- ◆ Cercare i portatili („Paging“) (premere **brevemente**) → pag. 45.
- ◆ Registrare i portatili e i dispositivi DECT (premere **a lungo**) → pag. 44.

Indice

Breve descrizione del portatile	1
Breve descrizione base	2
Note di sicurezza	5
Messa in funzione	7
Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale	17
Conoscere il telefono	18
Telefonare	22
Impostare il telefono	30
Utilizzare il Repeater	35
Modificare il PIN di sistema	36
Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono	37
ECO DECT	37
Segreteria telefonica (Gigaset C530A)	39
Segreteria di rete	43
Più portatili	44
Rubrica telefonica	48
Lista delle chiamate	51
Accessibilità	52
Calendario	53
Sveglia	54
Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente	55
Lista dei numeri bloccati (black list)	57
Funzionamento del telefono su router/PABX	58
Simboli del display	60
Albero del menu	62
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	64
Tuteliamo l'ambiente	70
Appendice	71
Accessori	74
Indice analitico	77

Note di sicurezza

	<p>Nel ringraziare per la preferenza che ci ha accordato acquistando questo nuovo apparato raccomandiamo una lettura del presente manuale d'uso, incluse le note di sicurezza, al fine di poter sfruttare al meglio i servizi che offre e per un uso corretto e sicuro. Nel caso d'uso da parte di minori fornire loro le informazioni essenziali.</p> <p>Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare neppure chiamate di emergenza.</p> <p>Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.</p> <p>In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (vedere l'elenco delle batterie raccomandate → www.gigaset.com/service).</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.</p> <p>Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p> <p> Utilizzare il telefono con il coperchio delle batterie chiuso.</p>
	<p>Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>
	<p>Collegare l'apparato usando accessori e cavi in dotazione o comunque originali, costruttivamente ed elettricamente identici.</p> <p>Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.</p> <p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme. Rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale. Non esporre mai il telefono a fonte di calore o a raggi solari diretti.</p>
	<p>In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.</p>
	<p>Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o con beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite. L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.</p> <p>In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>

	Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il terminale a debita distanza è consigliato in caso di dubbi.
	Il portatile non funziona se non associato ad una base DECT collegata alla linea telefonica ed alla corrente elettrica, pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate d'emergenza.
	Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.
	Non accendere il portatile a bordo di aerei neppure in stand-by, o comunque chiedere autorizzazione al personale di bordo informando che si tratta di un prodotto con tecnologia wireless DECT. In ogni caso senza linea telefonica e/o corrente non si può telefonare.
Protezione dai fulmini	
	Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali potrebbe essere consigliato proteggerlo da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione, sulla rete elettrica e sulla linea telefonica dei vari dispositivi telefonici in uso, di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.
	In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.
Avvertenze funzionali	
Bluetooth (se disponibile nel modello da voi acquistato)	
Non è stata comprovata la totale compatibilità tra i prodotti Bluetooth™ pertanto non è possibile assicurare il perfetto funzionamento con tutti i PC, PDA, telefoni, cuffie e/o altri dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth. Per evitare problemi suggeriamo l'uso di un auricolare Gigaset Bluetooth. In ogni caso l'uso di una cuffia auricolare con profilo Viva voce (Handsfree) rispetto ai modelli con solo profilo Auricolare (Headset) rende meno problematica la compatibilità tra gli apparati, almeno nelle funzioni di base ed è pertanto da preferire, fatte salve eventuali prove di compatibilità.	
Marchio e Logo Bluetooth sono marchi registrati Bluetooth SIG, Inc.	
Attenzione alla privacy:	
Conferenza sulla stessa linea	
Seguendo le istruzioni di installazione il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. In pratica significa che il telefono potrà essere utilizzato per colloquiare tra più persone "in conferenza" con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno, d'altra parte, assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando due o più telefoni cordless o fissi in parallelo va anche tenuto presente che potrebbero verificarsi malfunzionamenti (es. abbassamenti della voce) o non funzionare del tutto.	



Le configurazioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi, inoltre alcuni servizi, per essere operativi, necessitano che anche la rete telefonica li supporti.

Messa in funzione

Verificare il contenuto della confezione

- ◆ una **base**,
- ◆ un alimentatore per la base,
- ◆ un cavo telefonico,
- ◆ un **portatile**,
- ◆ un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- ◆ due batterie,
- ◆ una clip da cintura,
- ◆ le istruzioni per l'uso .

Se avete acquistato una variante con più portatili, nella confezione per ogni portatile aggiuntivo ci sono due batterie, un coperchio delle batterie, una clip da cintura e un supporto di ricarica con alimentatore.

Collocare la base e il supporto di ricarica (se in dotazione)

La base e il supporto di ricarica devono essere collocati in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

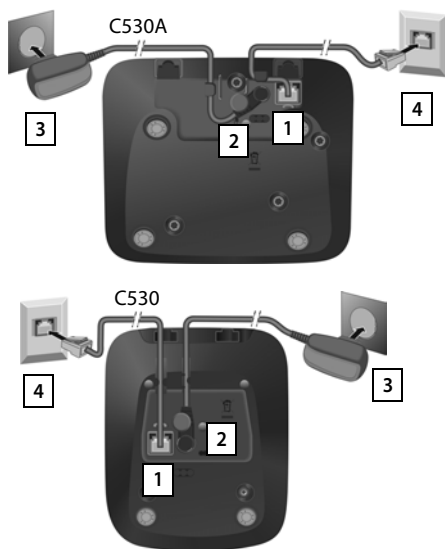
- ▶ Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire. Collocare la base su una superficie piatta e antiscivolo oppure montarla a parete (→ pag. 9).

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di collocazione. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi utilizzati per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.

Note

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Prestare attenzione alla portata della base. Si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se è disattivato **Range massimo** (→ pag. 37).

Collegare la base alla rete telefonica e alla rete elettrica



- ▶ Inserire il cavo telefonico nella presa di collegamento **1** sul retro della base fino al completo innesto e spingerlo sotto il blocco per il cavo.
- ▶ Inserire il cavo di alimentazione dell'alimentatore nella presa di collegamento **2** sul retro della base e girare la spina a gomito sotto il blocco per il cavo.
- ▶ Collegare l'alimentatore **3**.
- ▶ Collegare la presa telefonica **4**.

Note

- ◆ L'alimentatore deve essere **sempre inserito** poiché il telefono non funziona senza collegamento alla corrente.
- ◆ Utilizzare soltanto l'alimentatore e il cavo telefonico **in dotazione**. I cavi telefonici possono avere collegamenti diversi (Collegamenti corretti, → pag. 73).

Collegare la base su linea ADSL

Se avete una linea ADSL (per il collegamento ad Internet ad alta velocità) è necessario che tra il cavo di linea e la presa a muro sia interposto il filtro ADSL detto anche splitter (non in dotazione) per poter navigare in Internet e contemporaneamente parlare al telefono. Se non si collega il filtro ADSL quando si naviga in Internet la conversazione voce sarà disturbata da fruscii e fischi che vengono appunto eliminati dall'apposito filtro.

Esistono due tipi di filtri ADSL, uno adatto per gli impianti telefonici molto recenti con presa a muro RJ11 (presa plug) e l'altro per quelli con presa a muro tripolare classica. L'installazione è molto semplice.

Il filtro per impianti telefonici con presa RJ ha generalmente la forma di una scatola dotata, sul lato superiore, di un cavetto con plug da inserire nella presa a muro e nella parte inferiore 2 prese RJ alle quali va collegato in una il modem ADSL e nell'altra il cavo di linea del cordless. Le 2 prese sono contrassegnate con la relativa indicazione di collegamento (Modem e Tel).

Il filtro per impianti telefonici con presa tripolare ha la forma di una spina-presa da infilare nella presa tripolare del muro. Il modem ADSL andrà collegato al filtro tramite la presa RJ contrassegnata con la dicitura "Modem" mentre il telefono andrà collegato nella presa tripolare superiore del filtro ADSL stesso tramite una spina tripolare.

Nota

Le indicazioni di cui sopra sono necessariamente indicative e relative ai filtri più diffusi. Forma e indicazioni possono tuttavia variare a seconda del produttore del filtro stesso ma le indicazioni di cui sopra, ancorché generiche, dovrebbero consentirvi di collegare fisicamente telefono e modem ADSL senza problemi. Gli apparati andranno poi configurati, modem in particolare, per l'uso ma per questo dovete necessariamente far riferimento al manuale d'uso di ogni singolo apparato.

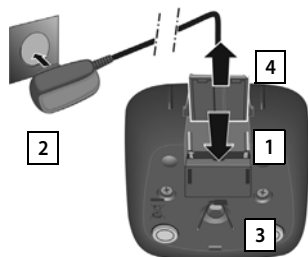
Collegare la base su linea ISDN

Se avete una linea ISDN per poter collegare il cordless è necessario disporre della borchia NT1 Plus che è la terminazione di linea installata dall'operatore telefonico.

La borchia NT1 plus fornisce in uscita oltre al classico doppio Plug ISDN RJ45 (8 poli) anche un doppio Plug RJ11 (6 poli) per l'utilizzo di terminali analogici BCA come il cordless Gigaset che funziona solo con 2 fili. Per il collegamento del cordless è sufficiente infilare in una delle 2 prese RJ11 il cavo di linea in dotazione. Non è richiesto alcun adattatore.

Nota

La linea ISDN può terminare anche con una borchia NT1 che, rispetto alla borchia NT1 Plus, non dispone delle prese analogiche RJ11 a 6 poli. Con questa borchia non è possibile collegare né il cordless né qualunque altro terminale analogico ma solo terminali con interfaccia ISDN. Chiedere all'operatore telefonico l'installazione di una borchia NT1 Plus.

Montaggio a parete della base (opzionale)**Collegare il supporto di ricarica (se in dotazione)**

- ▶ Collegare la presa piatta dell'alimentatore **1**.
 - ▶ Inserire l'alimentatore nella presa di corrente **2**.
- Se si deve rimuovere la spina del supporto di ricarica:
- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
 - ▶ Premere il pulsante di rilascio **3** e togliere la spina **4**.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola protettiva!**

Inserire le batterie e posizionare il coperchio delle batterie

Attenzione

Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -).

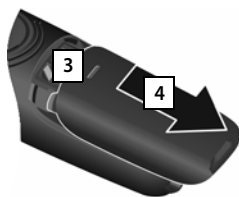
La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate (→ pag. 72) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero surriscaldarsi eccessivamente e deformarsi. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.



- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata (per il verso di inserimento +/- vedi immagine).



- ▶ Inserire il coperchio delle batterie prima da sopra **1**.
- ▶ Quindi premere il coperchio, fino al completo innesto. **2**.



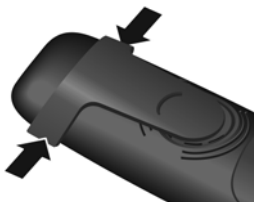
Se è necessario **aprire nuovamente il coperchio delle batterie**, ad es. per cambiare le batterie:

- ▶ Afferrare la scanalatura nella parte superiore del coperchio **3** e spingerlo verso l'alto **4**.

Clip da cintura

Sui lati del portatile vi sono i fori per l'inserimento della clip da cintura.

- ◆ **Per fissarla** premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- ◆ **Per toglierla** premere con forza con il pollice destro un pò a destra rispetto al centro della clip, spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento e sollevare la clip verso l'alto.



Carica della batteria

Le batterie vengono consegnate parzialmente cariche. Caricarle completamente prima dell'uso. (Le batterie sono completamente cariche quando sul display appare il simbolo del flash ⚡.)

- ▶ Collocare il portatile nella base per **8,5 ore**.



Note





- ◆ Il portatile va caricato solo nel suo supporto di ricarica.
- ◆ Una volta eseguita la prima carica e scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserte.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino.
- ◆ Dopo un po' di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- ◆ Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad esempio quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla sede di ricarica ed appoggiatelo, ad esempio, sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.
- ◆ I portatili contenuti nella confezione sono già registrati sulla base. Se tuttavia un portatile non dovesse essere registrato (visualizzazione **Registrare il portatile** oppure **Riporre il portatile sulla base**), registrarlo manualmente (→ pag. 44).

Nota

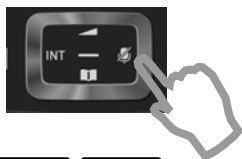
Se durante l'installazione del cordless avete impostato manualmente data ed ora e notate che l'orario che dovrebbe apparire non è corretto (o si è azzerato) è probabile che i dati del CLIP inviati dall'operatore telefonico contengano informazioni errate. L'alterazione di data ed ora si verifica alla ricezione della chiamata in particolare se, tra la base Gigaset e la linea telefonica, è interposto un dispositivo di Access Gateway come un PABX, router, etc. (dispositivo di cui diversi operatori telefonici si avvalgono per collegare ogni tipo di terminale, come un qualunque telefono a filo o cordless, un modem, un Fax etc. alla linea telefonica) nel caso data ed ora non siano correttamente impostate nell'Access Gateway stesso. Qualora si manifesti il problema descritto suggeriamo di intervenire sul dispositivo di accesso alla linea per impostare i dati corretti; tuttavia se ciò non fosse possibile o fosse difficoltoso effettuate una chiamata al vostro cordless, attendete che sul display appaia il numero del chiamante e poi reimpostate manualmente data ed ora ed i dati non dovrebbero più alterarsi. Tenete presente però che se sia la base sia il portatile vengono spenti data ed ora si azzerano. In questo caso la prima chiamata successiva alla riaccensione sarà considerata dal Gigaset la prima chiamata ricevuta per cui la procedura va ripetuta. Potete effettuare la prima chiamata voi stessi chiamando il Gigaset con il vostro cellulare ed anche senza rispondere (basterà che sul display del cordless appaia il numero del chiamante) data ed ora si imposteranno e voi potrete verificare se l'Access Gateway invia data ed ora correttamente o necessitano di un aggiustamento manuale.

Modificare la lingua del display


È possibile modificare la lingua del display tramite il menu

 ►  ► OK ►  **Lingua** ► OK ►  Scegliere la lingua ► **Scegli**

oppure, se è impostata una lingua per voi incomprensibile, nel seguente modo:



- Premere il lato destro del tasto di navigazione.




- Premere i tasti **6_{MNO}** e **5_{JKL}** **lentamente** in sequenza.

Esempio

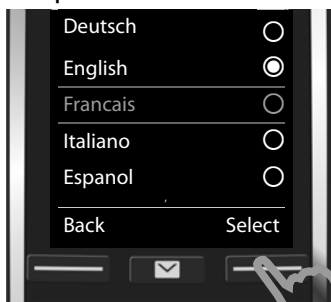


Appare il display per l'impostazione della lingua. La lingua impostata (per es. inglese) è selezionata.



- Premere il lato inferiore del tasto di navigazione  ...

Esempio





... finché sul display appare la lingua desiderata, per es. francese.

- Premere il tasto **destro** direttamente sotto il display, per selezionare la lingua.

Esempio

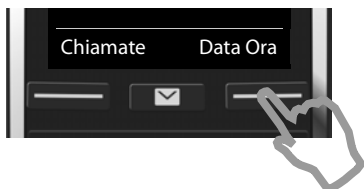


La selezione viene visualizzata con .

- Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata , per tornare in stand-by.

Impostare data e ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia e come riferimento degli eventi impostati nel Calendario.



- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Data Ora**, per aprire il campo di inserimento.

(Se avete già inserito data e ora, aprire il campo di inserimento tramite il menu:

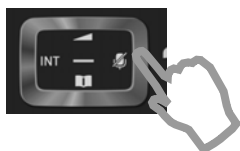
▶ ▶ OK ▶ Data e Ora ▶ OK)



Sul display viene visualizzato il sottomenu **Data e Ora**.

- ▶ La posizione di inserimento attiva lampeggia. Inserire giorno, mese e anno a 8 cifre tramite la tastiera, per es.

per il 14.10.2018.



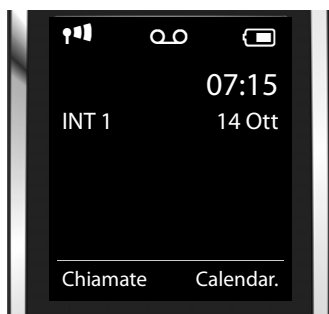
Se si desidera modificare la posizione di inserimento, ad es. per correggere un inserimento, premere **a destra** o **a sinistra** sul tasto di navigazione.



- ▶ Premere il tasto di navigazione **sotto**, per passare al campo di inserimento per l'ora.
- ▶ Inserire ore e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. per le 07:15. Eventualmente modificare la posizione di inserimento con il tasto di navigazione.
- ▶ Premere il tasto sotto la visualizzazione del display **Salva**, per salvare gli inserimenti.



Sul display viene visualizzato **Impostazione salvata**. Si sente un tono di conferma.



Si ritorna automaticamente in stand-by.

Il vostro telefono è ora pronto per l'uso!

Collegare l'auricolare



È possibile collegare, nell'apposita presa situata sul lato sinistro del portatile, un auricolare telefonico a filo dotato di spinotto jack da 2,5 mm come le cuffie Gigaset ZX300 o ZX400. Il volume dell'auricolare si regola come quello del ricevitore e le impostazioni si equivalgono.

Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, è possibile telefonare subito, adattarlo alle vostre esigenze personali, oppure prendere dimestichezza con il suo utilizzo.

Impostare le suonerie

Assegnare una propria melodia alle chiamate interne, esterne, di promemoria (→ pag. 32), alla sveglia (→ pag. 54) e a determinati chiamanti (→ pag. 48).

Protegersi da chiamate indesiderate

Impostare il telefono in modo che non squilli con le chiamate anonime oppure utilizzare la funzione non disturbare (→ pag. 34).

Configurare la segreteria telefonica

Registrare i propri annunci e impostare i parametri di registrazione (→ pag. 39).

Registrare i portatili Gigaset disponibili e trasferire la rubrica

Utilizzare inoltre i portatili disponibili per telefonare alla vostra nuova base. Trasferire le voci della rubrica di questi portatili al vostro nuovo portatile (→ pag. 44, → pag. 49).










Effettuare impostazioni ECO DECT

Ridurre la potenza radio (radiazioni) del telefono (→ pag. 37).

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 65) oppure rivolgersi al nostro Servizio Clienti (→ pag. 63).

Rappresentazione delle operazioni descritte nel manuale

In queste istruzioni per l'uso i tasti del vostro portatile Gigaset vengono rappresentati nel seguente modo:

 /  / 	Tasto impegno linea/ Tasto menu/ Tasto di fine chiamata
 fino a 	Tasti numerici/dei caratteri
 / 	Tasto asterisco / Tasto cancelletto
 / 	Tasto messaggi/ Tasto R










Panoramica dei simboli del display (→ pag. 60).

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (☑ = attiva)

Cioè si deve:

- ▶ : in stand-by premere il tasto di navigazione **a destra**, viene aperto il menu principale.
- ▶ : con il tasto di navigazione  scorrere al simbolo .
- ▶ **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , viene aperto il sottomenu **Impostazioni**.
- ▶  **Telefonia**: con il tasto di navigazione  scorrere alla voce **Telefonia**.
- ▶ **OK**: premere il tasto funzione **OK** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , viene aperto il sottomenu **Telefonia**.
- ▶ **Solleva e Parla**: la funzione per attivare/disattivare la risposta automatica è stata selezionata.
- ▶ **Modifica** (☑ = attiva): premere il tasto funzione **Modifica** oppure il tasto di navigazione nel mezzo , la funzione viene alternativamente attivata o disattivata (☑ = attivata, ☐ = disattivata).


Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata , per accendere o spegnere il portatile.



Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco dei tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono. Se il blocco-tasti è attivato premendo un tasto si visualizza un messaggio di avviso.

- ▶ Premere a lungo il tasto , per bloccare/sbloccare la tastiera.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.






Tasto di navigazione

Di seguito è indicato il punto del tasto di navigazione (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento, per es.  significa che il tasto di navigazione „va premuto a destra” oppure  per indicare che „va premuto nel mezzo”.






Premendo il tasto di navigazione nei punti di seguito indicati è possibile:

In stand-by del portatile

-  Aprire la rubrica telefonica.
-  oppure  Aprire il menu principale.
-  Aprire la lista dei portatili.
-  Richiamare il menu per impostare il volume di conversazione (→ pag. 26) del portatile.

Durante una conversazione esterna

-  Consultare la rubrica telefonica.
-  Avviare la consultazione interna.
-  Modificare il volume di conversazione per la modalità ricevitore o viva voce.

Funzioni cliccando nel mezzo del tasto di navigazione

A seconda delle condizioni di funzionamento il tasto ha diverse funzioni.

- ◆ **In stand-by** viene aperto il menu principale.
- ◆ **Nei sottomenu, nei campi di selezione e di inserimento** il tasto assume la funzione dei tasti funzione **OK**, **Sì**, **Salva**, **Scegli** oppure **Modifica**.

Nota

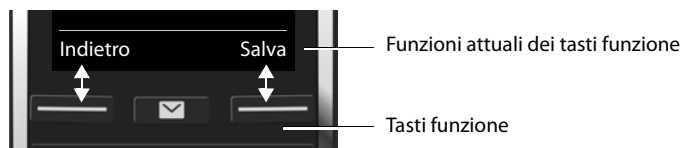
In questo manuale l'apertura del menu principale viene rappresentato premendo il tasto di navigazione a destra e la conferma delle funzioni premendo i relativi tasti funzione. Tuttavia è possibile utilizzare il tasto di navigazione anche premendo nel mezzo.

Tasti funzione

I tasti funzione in stand-by sono preassegnati ad una funzione. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 35).

Le funzioni dei tasti funzione cambiano a seconda della situazione di utilizzo.

Esempio:



Alcuni tasti funzione importanti sono:


- Opzioni** Aprire un menu a seconda della situazione.
- OK** Confermare la scelta.
- Indietro** Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.
- Salva** Confermare l'inserimento.

Panoramica dei simboli sui tasti funzione (→ pag. 61).

Guida ai menu


Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli. Albero del menu → pag. 62.


Menu principale (primo livello di menu)

- ▶ In modalità stand-by premere il tasto di navigazione **a destra** , per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display con simboli. Il simbolo della funzione selezionata viene contrassegnato a colori e il relativo nome compare nella prima riga del display.

Per accedere ad una funzione, cioè aprire il relativo sottomenu (successivo livello di menu):

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare in stand-by: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Esempio





Conoscere il telefono

Sottomenu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate sotto forma di liste.

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere il tasto funzione **OK**.

Tornare al precedente livello di menu: premere il tasto funzione **Indietro** oppure premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .

Tornare in stand-by

Da un qualsiasi menu:

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .

Oppure:

- ▶ Se non si preme nessun tasto: dopo circa 2 minuti il display passa **automaticamente** in stand-by.




Esempio



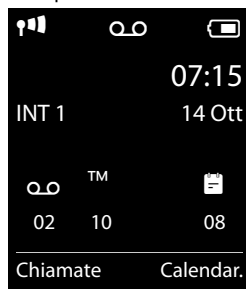
Liste messaggi


Se si ricevono dei messaggi questi vengono salvati in liste messaggi. Non appena arriva una **nuova voce** in una lista, si sente un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi lampeggia (se attivato, → pag. 31). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Nuovi messaggi disponibili:

- ◆  sulla segreteria telefonica (solo C530A)/segreteria di rete (→ pag. 40, → pag. 43)
- ◆  nella lista delle chiamate perse
- ◆  nella lista degli appuntamenti persi (→ pag. 53)


Esempio



Si richiamano le liste dei messaggi premendo il tasto messaggi . È possibile accedere alle seguenti liste di messaggi:

- ◆ **Segret. tel.:** lista segreteria telefonica (solo C530A)
- ◆ **Mailbox:** segreteria di rete se il vostro operatore supporta questa funzione e il numero di telefono della segreteria di rete è salvato nel telefono
- ◆ **Chiam. perse:** lista delle chiamate perse (vedi „Lista delle chiamate“ → pag. 51)
- ◆ **Eventi scaduti:** lista degli appuntamenti persi

Il simbolo per la segreteria di rete viene sempre visualizzato, se il suo numero di telefono è salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Aprire lista:  Scegliere la lista desiderata. ▶ **OK**

Eccezione: selezionando la **segreteria di rete**, viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 43). Sul display non viene aperta nessuna lista.

Inserire numeri e testo

Se vengono visualizzati più campi di numeri e/o testo (per es. **Nome** e **Cognome** di una voce della rubrica), il primo campo viene attivato automaticamente. I campi successivi vanno attivati navigando con il tasto di navigazione (↶). Un campo è attivato quando viene visualizzato il cursore lampeggiante.


Correzione di testi/numeri errati

- ◆ Cancellare **caratteri** prima del cursore: premere **brevemente** il tasto funzione **<C**.
- ◆ Cancellare **parole** prima del cursore: premere **a lungo** il tasto funzione **<C**.

Inserire testo



- ◆ **Lettere / caratteri:** ad ogni tasto tra **0-9** e **0-9** sono assegnati più lettere e caratteri. Dopo la pressione del tasto i caratteri vengono visualizzati in una riga di selezione in basso a sinistra sul display. Il carattere selezionato è evidenziato. Premere il tasto più volte in rapida successione per passare alla lettera/carattere desiderato.
- ◆ **Spostare il cursore:** le lettere/caratteri vengono aggiunte al cursore. È possibile spostare il cursore, premendo il tasto di navigazione (↶), in più campi premendo anche su (↶).
- ◆ **Scrittura a caratteri minuscoli, maiuscoli e in cifre:** premere il tasto cancelletto (#↵), per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e a cifre per **la lettera successiva**. Modificando una voce della rubrica la prima lettera e ogni carattere seguente uno spazio vengono scritti automaticamente maiuscoli.
- ◆ **Caratteri speciali:** premere il tasto asterisco (*↵), per aprire la tabella con i caratteri speciali. Navigare con il tasto di navigazione fino al carattere desiderato e premere il tasto funzione **Inserisci**, per aggiungerlo.
- ◆ **Lettere speciali:** le dieresi oppure altri caratteri contrassegnati/diacritici si inseriscono premendo più volte il tasto del carattere corrispondente, vedi tabella dei caratteri → pag. 73.

Telefonare

Nella descrizione quando si cita l'uso del tasto impegno linea  può essere inteso indifferentemente per la conversazione tramite ricevitore (all'orecchio) o per la conversazione in viva voce a seconda della modalità d'uso desiderata. È comunque sempre possibile passare da una modalità all'altra in qualunque momento.



Telefonare sulla linea esterna


Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

- ▶ Digitare il numero , premere **brevemente** il tasto impegno linea .

In questo caso non udirete il tono di centrale (di invito alla selezione) poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto. Questa tuttavia è la modalità d'uso consigliata perché consente di controllare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di impegnare la linea telefonica.

Se invece preferite sentire il tono di linea prima di iniziare la selezione del numero:

- ▶ Premere il tasto impegno linea  **a lungo** (fino a quando si sente il tono) e poi digitare il numero di telefono .




Con il tasto di fine chiamata  è possibile interrompere la selezione.

Dopo alcuni secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso.

Selezionare con la lista dei numeri selezionati


Nella lista dei numeri selezionati si trovano gli ultimi 20 numeri selezionati sul portatile.

È possibile gestirle come le liste dei messaggi del telefono (→ pag. 20).



- ▶ Premere **brevemente** il tasto impegno linea , per aprire la lista dei numeri selezionati.
- ▶  Selezionare la voce ▶ Premere il tasto impegno linea . Viene selezionato il numero.

Visualizzare il relativo numero con la visualizzazione di un nome: premere il tasto funzione **Visualiz.**

Gestire le voci della lista dei numeri selezionati:

- ▶ Aprire la lista dei numeri selezionati. ▶  Selezionare la voce. ▶ **Opzioni**

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- ◆ **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**
Salvare una voce in rubrica (→ pag. 48).
- ◆ **Mostra il numero** ▶ **OK**
Mostrare il numero sul display e modificarlo oppure completarlo, quindi selezionarlo con  oppure salvarlo in rubrica come nuova voce con .
- ◆ **Cancella la voce** ▶ **OK**
Cancellare la voce selezionata.
- ◆ **Canc. tutta la lista** ▶ **OK**
Cancellare tutte le voci.

Selezionare dalla lista delle chiamate

- ▶ ▶ OK ▶ Selezionare la lista. ▶ OK
 ▶ Selezionare la voce. ▶
 ▶ Il numero viene selezionato.

Note

- ◆ È possibile richiamare la lista delle chiamate anche tramite il tasto funzione **Chiamate**. Per fare ciò è necessario assegnare un corrispondente tasto funzione (→ pag. 35).
- ◆ È possibile visualizzare la lista delle **Chiamate perse** anche tramite il tasto messaggi .

Esempio



Selezionare con la rubrica telefonica

- ▶ Selezionare la voce. ▶
 ▶ Se sono stati inseriti più numeri: selezionare il numero con e premere il tasto impegno linea oppure OK. ▶ Il numero viene selezionato.

Chiamata rapida (di Emergenza)

È possibile predisporre il telefono in modo che premendo un tasto **qualsiasi** venga selezionato un numero memorizzato precedentemente. Questo servizio può essere di estrema utilità se un bimbo o una persona anziana o diversamente abile deve poter chiamare da sola un determinato numero di telefono e, per semplicità d'uso, solo quello.

Si ricorda che l'uso dei servizi descritti non esime dall'obbligo di prestare la sorveglianza con la diligenza necessaria ove richiesto dalle specifiche condizioni della persona (per età, condizione psicofisica ecc). Provare il servizio in condizioni normali ed assicurarsi che soddisfi le esigenze di sicurezza della persona che lo dovrà utilizzare prima che la stessa si trovi ad usarlo in condizioni di reale emergenza. Non potendo conoscere la situazione di ogni singola persona per la quale i servizi potranno essere usati Gigaset non può assumersi alcuna responsabilità al riguardo.

- ▶ ▶ OK ▶ Chiamata rapida ▶ OK
 ▶ Attiva Segret.: On / Off
 ▶ Chiama il: inserire o modificare un numero da chiamare.
 ▶ Salva



Con display in stand-by viene visualizzata la chiamata rapida attivata. Premendo un tasto qualsiasi viene selezionato il numero salvato. Premere il tasto di fine chiamata per interrompere la selezione.

Terminare la modalità di chiamata rapida:

- ▶ Premere il tasto funzione **Off**. ▶ Premere **a lungo** il tasto .
 Oppure:
 ▶ Premere **a lungo** il tasto .

Rispondere ad una chiamata

Si hanno le seguenti possibilità:



- ▶ Premere .
- ▶ Se **Solleva e Parla** è attivato (→ pag. 32), togliere il portatile dal supporto di ricarica.
- ▶ Gigaset C530A: premere il tasto funzione  per trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (→ pag. 41).

Rispondere alla chiamata sulla clip viva voce Gigaset L410 (→ pag. 75): premere il tasto impegno linea.

Per poter utilizzare il vostro L410, è necessario registrarlo sulla base. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso di Gigaset L410.

Rispondere/rifiutare l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione esterna si riceve una chiamata, si sente un tono di avviso. Se il numero di telefono viene trasmesso, si vede il numero oppure il nome del chiamante sul display.

- ▶ Rifiutare l'avviso di chiamata: ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ **OK**
- ▶ Rispondere all'avviso di chiamata: ▶ Premere il tasto funzione **Rispondi**. Si parla con il nuovo chiamante. La chiamata precedente viene mantenuta in attesa.
Per tornare alla chiamata in attesa: per terminare la chiamata attuale e rispondere alla di nuovo alla chiamata in attesa, premere .

Visualizzazione del numero di telefono

Con trasmissione del numero di telefono

Il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display. Se il numero del chiamante è salvato in rubrica, vengono visualizzati anche tipo di numero e nome.

Senza trasmissione del numero di telefono

Al posto di nome e numero viene visualizzato:

- ◆ **Esterna:** non viene trasmesso nessun numero.
- ◆ **Sconosciuto:** il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono (→ pag. 27).
- ◆ **Sconosciuto:** il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero di telefono.

Visualizzazione dei numeri di telefono con funzioni CLIP e CNIP




In impostazione iniziale il telefono è impostato in modo che venga visualizzato il numero di telefono del chiamante, → pag. 66 oppure ▶ www.gigaset.com/service

Nota

CLIP è il nome generico del servizio di visualizzazione del numero del chiamante al quale ogni operatore telefonico ha assegnato nomi commerciali propri quali "CHI È", "Chi chiama", "Invista" o più genericamente "Identificazione del chiamante" o similari.

Alla ricezione di una chiamata, sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero sia di rete fissa sia mobile di chi sta chiamando, premesso che:

- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- ◆ Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- ◆ Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o lui stesso abbia oscurato l'invio del suo numero.
- ◆ Il numero sia tecnicamente disponibile (ad es. non vi sia qualche problema in centrale telefonica).

Nel caso in cui il numero sia memorizzato nella rubrica con relativo nome associato, sul display apparirà il nome. Accanto al nome apparirà una delle tre icone  /  /  che vi consentirà di sapere se il chiamante sta telefonando da casa, dall'ufficio o dal cellulare (in ogni contatto della rubrica potete memorizzare fino a 3 numeri telefonici).

Visualizzazione del nome del chiamante (CNIP)

Questo cordless supporta anche la visualizzazione del nome del chiamante se inviato dalla rete telefonica pubblica (servizio non supportato dalla rete telefonica pubblica in Italia alla data di stesura del presente manuale).

Il cordless visualizza ciò che la rete trasmette pertanto, a seconda del vostro operatore telefonico, potreste visualizzare:

- ◆ solo il numero del chiamante (CLIP) o il nome se memorizzato in rubrica (caso più frequente in Italia);
- ◆ il numero (CLIP) ed il nome (CNIP) del chiamante (se inviato).

Se la rete telefonica dell'operatore ripete, come talvolta accade, il numero telefonico anche nel campo del nome, sul display del prodotto apparirà il numero due volte, in unica schermata o in modo alternato.

Questo comportamento è normale in relazione a ciò che la rete dell'operatore telefonico trasmette.

Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è predisposto per visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare alcuna impostazione.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le possibili motivazioni sono:

- ◆ L'abbonamento al servizio CLIP non è stato richiesto al vostro operatore telefonico oppure
- ◆ Il vostro telefono è collegato alla linea telefonica tramite un Access Gateway che non trasmette correttamente tutte le informazioni.

Se il vostro telefono è collegato tramite un Access Gateway

L'Access Gateway (AG) può essere un router, un PABX etc. che si interpone tra il telefono e l'ingresso della linea telefonica. In caso di problemi, se l'AG è di vostra proprietà, suggeriamo, se possibile, di spegnerlo e riaccenderlo oppure di scollegarlo per alcuni secondi dalla linea telefonica quindi attendere il riavvio e riprovare.

Telefonare

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

Verificare le impostazioni dell'AG riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente richiedere all'operatore telefonico l'attivazione del servizio. Dovreste trovare una voce come "CLIP" (oppure "trasmissione o trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", ...) nel manuale di istruzioni del dispositivo. Eventualmente informatevi presso il produttore dell'AG.

Se dopo le necessarie verifiche sul dispositivo non si ottiene esito positivo, senza toccare nulla senza autorizzazione se l'AG è a noleggio, contattate il vostro operatore telefonico chiedendo notizie su eventuali problemi temporanei sulla rete (il tutto premesso che siate in regola con l'abbonamento al servizio) o comunque l'intervento in funzione delle condizioni contrattuali di noleggio.


Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Durante una conversazione, l'instaurazione della connessione e l'ascolto della segreteria di telefono (solo C530A) attivare o disattivare il viva voce:

- ▶ Premere .


Durante una conversazione se si vuole collocare il portatile nel supporto di ricarica:

- ▶ Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Modificare il volume di conversazione

- ◆ Impostazione **tramite il menu**:



 ▶  ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK

▶ **Ricevitore:**  impostare il volume per ricevitore e auricolare su 5 livelli.

▶ **Viva voce:**  impostare il volume su 5 livelli.

▶ **Salva**


- ◆ Impostazione **durante una chiamata** per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore, auricolare):

▶ Premere il tasto di navigazione  ▶ .

▶ L'impostazione viene salvata automaticamente dopo 2 secondi oppure premere il tasto funzione **Salva**. Il display torna alla visualizzazione precedente.


Attivare/disattivare il microfono (Mute)

Se si disattiva il microfono durante una conversazione, non si è più udibili al proprio interlocutore.

- ▶ Per attivare/disattivare il microfono premere .

Utilizzare funzioni specifiche del provider (Servizi di rete)

I servizi di rete dipendono dal proprio operatore di rete a cui devono essere richiesti (eventuali costi aggiuntivi). Vengono distinti due gruppi di servizi di rete:

- ◆ I servizi di rete che vengono attivati al di fuori di una conversazione per la chiamata successiva oppure tutte le chiamate successive (per es. „Telefonare in modo anonimo (senza trasmissione del numero di telefono)“). Questi servizi di rete possono essere attivati/disattivati comodamente tramite il menu .
- ◆ I servizi di rete che vengono attivati durante una conversazione esterna, per es. „Consultazione“, „Conversazione alternata con due interlocutori“, „Instaurare una conferenza“. Questi servizi di rete vengono messi a disposizione durante una conversazione esterna nella barra delle opzioni (per es. **Attesa**, **Confer.**).

Una descrizione delle caratteristiche la si trova in genere sulle pagine Internet oppure nelle filiali del vostro operatore di rete.

Note

I servizi Telecom per poter funzionare devono essere supportati dalla rete del proprio operatore telefonico, pertanto il loro completo funzionamento non può essere garantito con tutti gli operatori telefonici.

- ◆ Non è possibile riprogrammare i servizi di rete.
- ◆ **Per tali servizi è, in genere, necessario sottoscrivere un abbonamento con l'operatore telefonico al quale vanno chiesti anche i costi del servizio.**

Impostare i servizi di rete

(dipendono dal proprio operatore di rete a cui devono essere richiesti, verificare anche eventuali costi aggiuntivi)

Escludere la trasmissione del numero di telefono (CLIR - Calling Line Identification Restriction)

Se non si desidera che il proprio numero di telefono venga visualizzato presso l'interlocutore, è possibile nascondere la visualizzazione (CLIR). La trasmissione del numero di telefono viene soppressa finché si disattiva di nuovo la funzione.

Attivare/disattivare la soppressione del numero di telefono:

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Tutte anonime** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione

Effettuare una "Chiamata anonima"

Attivando questo servizio la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato sul telefono del chiamato neanche qualora aveste sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 24).

Qualora non si desideri che il proprio numero di telefono venga visualizzato in una determinata circostanza, è possibile oscurarlo solo per quella singola chiamata.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Prossima anonima** ▶ **OK** ▶ Inserire il numero ▶ **Seleziona**

Al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. L'operazione ha effetto sulla singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripete la procedura il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

Telefonare

Richiamare una chiamata persa

È possibile richiamare il numero dell'ultima chiamata a cui non si ha risposto, anche se questo non viene visualizzato.

 ▶  ▶ OK ▶  **Ultima chiamata** ▶ OK

Avviso di chiamata durante una chiamata esterna

Se la funzione è attivata, durante una chiamata **esterna** viene segnalato con un tono di avviso e un avviso sul display che sta chiamando un altro utente esterno.

Attivare/disattivare l'avviso di chiamata:

 ▶  ▶ OK ▶  **Avviso di chiamata** ▶ OK ▶ Abilita:  On / Off ▶ Invia

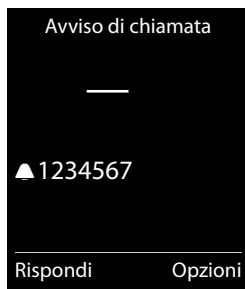
Servizi di rete durante una chiamata esterna

Avviso di chiamata con una conversazione esterna

Se la funzione è attivata (→ pag. 28), durante una chiamata **esterna** viene segnalato con un tono di avviso che un ulteriore utente esterno sta chiamando. Se il numero viene trasmesso, si vede il numero o il nome del chiamante sul display.

▶ Rispondi

Dopo aver risposto alla chiamata in attesa, è possibile passare da un interlocutore ad un altro („**Conversazione alternata**“ → pag. 29) oppure parlare con entrambi contemporaneamente („**Conferenza**“ → pag. 29).



Consultazione

Durante una chiamata esterna chiamare un secondo utente esterno. La prima conversazione viene mantenuta.

▶ **Attesa** ▶ Inserire il numero del secondo utente.

La chiamata precedente viene mantenuta. Viene selezionato il secondo utente.

▶ L'utente selezionato non risponde: premere il tasto funzione **Fine**.

Oppure:


▶ L'utente selezionato risponde: si parla con l'utente.

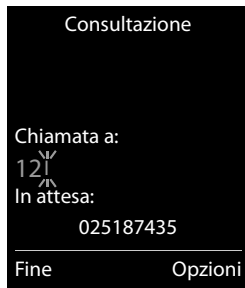
Terminare la consultazione:

▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ OK

Si è di nuovo collegati con il primo interlocutore.

oppure:


Premere . Si riceve una richiamata dal primo interlocutore.






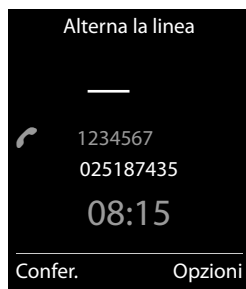
Conversazione alternata

Passare da una conversazione ad un'altra. L'altra conversazione in corso viene mantenuta.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

Sul display vengono visualizzati i numeri o i nomi di entrambi gli interlocutori. L'interlocutore con cui si sta parlando è contrassegnato con il simbolo  e a colori.


- ▶ Con il tasto di navigazione  passare da un utente ad un altro. L'altra conversazione in corso viene mantenuta.
- ▶ Terminare momentaneamente la chiamata:
 - ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK**
 Si è di nuovo collegati con l'utente in attesa. Oppure:
 Premere . Si riceve una richiamata dall'utente in attesa.



Conferenza

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna ed è stato chiamato un secondo utente (consultazione) oppure si ha risposto ad un avviso di chiamata.

- ▶ Premere **Confer.**, così che entrambi gli interlocutori possono sentirsi e parlarsi.
- ▶ Terminare la chiamata con entrambi gli interlocutori: premere .

Oppure:

- ▶ Per tornare alla conversazione alternata: premere il tasto funzione **Fine Conf.**

La conversazione con l'utente con cui è stata avviata la conferenza è terminata. Si esegue la conversazione con l'altro interlocutore.

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata oppure agganciando il ricevitore.

Nota

Quando si attiva la conferenza, l'interlocutore sente un "beep" di avvisazione che la conversazione non è più solo a due.

Si consiglia comunque di avvisare la persona con cui si sta parlando che verrà attivata la conferenza.

Impostare il telefono

Portatile e base sono preimpostati. È possibile modificare le impostazioni in modo personale. Le impostazioni possono essere effettuate o durante una chiamata oppure in stand-by tramite il menu **Impostazioni**.

Modificare la lingua del display

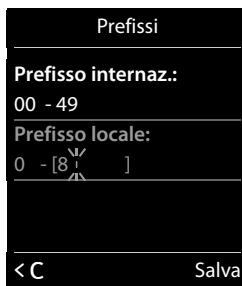
☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 🗣 ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Selezionare la lingua ▶ Scegli (🕒 = selezionata)

Impostare il proprio prefisso internazionale e locale

Per la trasmissione di numeri di telefono (per es. in vCard) è necessario che nel telefono sia salvato il proprio prefisso (nazionale e locale). Alcuni di questi numeri sono già preimpostati. Fare attenzione alla divisione tra il prefisso e il resto dei numeri.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ **Telefonia** ▶ OK
▶ 🗣 ▶ **Prefissi** ▶ OK ▶ 🗣 ▶ Scorrere nel campo di inserimento, eventualmente cancellare le cifre con <C
▶ Inserire le cifre ▶ **Salva**

Esempio



Impostare il display del portatile

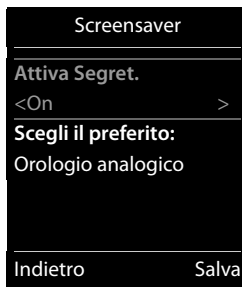
Impostare lo screensaver

Per la visualizzazione in stand-by è possibile definire uno screensaver. Sono disponibili orologio analogico/orologio digitale/immagini.

Per visualizzare di nuovo il display in stand-by, premere brevemente su 🕒.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📱 ▶ **Display** ▶ OK
▶ **Screensaver** (✓ = attivato) ▶ **Modifica**
▶ **Attiva Segret.:** 📱 **On / Off**
▶ **Scegli il preferito:**
📱 **Orologio digitale / Orologio analogico / [Immagini]**
Oppure:
▶ **Visualiz.** (Visualizzare lo screensaver)
▶ 🗣 ▶ Selezionare lo screensaver ▶ OK
▶ **Salva**

Esempio



Impostare lo schema colori

È possibile visualizzare il display con uno sfondo scuro oppure chiaro.

► ► OK ► Display ► OK ► Schemi di colore ► OK
► Schema Colori 1 / Schema Colori 2 ► Scegli (●) = selezionato

Impostare la retroilluminazione del display

La retroilluminazione del display si attiva sempre non appena il portatile viene estratto dalla base/supporto di ricarica oppure se si preme un tasto. I **tasti numerici** premuti vengono trasferiti sul display per la preparazione della selezione.

Si può comunque scegliere se attivare o disattivare la retroilluminazione del display specificamente quando il cordless è in modalità stand-by:

► ► OK ► Display ► OK ► Retroilluminazione ► OK

In carica: On / Off

Non in carica: On / Off

► Salva

Nota

Con retroilluminazione del display attivata l'autonomia del portatile può ridursi considerevolmente.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

Stabilire se l'arrivo di nuovi messaggi deve essere visualizzato attraverso il lampeggio del LED messaggi sul portatile.

► In stand-by: ► * 0 # ► 0 5 # ► 5 # ►

Sul display appare la cifra 9.

► Premere i seguenti tasti per selezionare il tipo di messaggio:

4 GRS

per i messaggi sulla segreteria di rete

5 RL

per le chiamate perse

7 RL

per i messaggi sulla segreteria telefonica (solo Gigaset C530A)

Si vede la cifra 9 seguita dal vostro inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale (per es. 0).

► Premere il tasto oppure , per impostare il comportamento con nuovi messaggi:

il tasto messaggi lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto)

Il tasto messaggi non lampeggia


► Confermare con **OK** oppure tornare al display in stand-by senza fare modifiche con **Indietro**.



Attivare/disattivare la risposta automatica


Con la risposta automatica il portatile risponde automaticamente ad una chiamata in arrivo, non appena lo si solleva dal supporto di ricarica.

 ►  ► OK ►  **Telefonia** ► OK ► **Solleva e Parla** ► **Modifica** (☑ = attiva)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla** la connessione viene terminata non appena si colloca il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: si tiene premuto  mentre lo si ripone e per altri 2 secondi.

Impostare il profilo ricevitore

È possibile impostare diversi profili per l'**auricolare**, per adattare il telefono in modo ottimale alla propria situazione ambientale. Verificare quale è più comoda per voi.



 ►  ► OK ►  **Audio** ► OK ►  **Profili ricevitore** ► OK ►  Scegliere il profilo
► **Scegli** (● = selezionato)

Profili ricevitore: Alto e Basso. È preimpostato **Basso**.

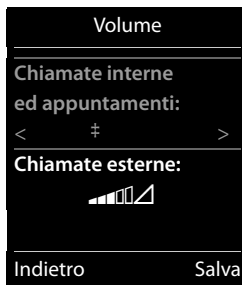
Impostare le suonerie del portatile

Impostare il volume della suoneria

 ►  ► OK ►  **Audio** ► OK ►  **Suonerie**
(Portatile) ► OK ► **Volume** ► OK



- **Chiamate interne ed appuntamenti:**
 Impostare il volume su 5 livelli oppure **Crescendo** (volume crescente) per le chiamate interne e gli anniversari.
- **Chiamate esterne:**
 Impostare il volume su 5 livelli oppure **Crescendo** (volume crescente) per le chiamate esterne.
- **Salva**

Esempio






Impostare la melodia della suoneria

 ►  ► OK ►  **Audio** ► OK ►  **Suonerie (Portatile)** ► OK ►  **Melodie** ► OK

- **Chiamate interne:**  Impostare la suoneria/melodia per le chiamate e gli anniversari.
- **Chiamate esterne:**  Impostare la suoneria/melodia per le chiamate esterne.
- **Salva**


Attivare/disattivare la suoneria


Attivare/disattivare la suoneria **permanentemente**: premere **a lungo** il tasto asterisco . Nella riga di stato sul display, con la suoneria disattivata appare .


Disattivare la suoneria (se attiva) per la **chiamata in corso**: **Silenzia** oppure premere  (solo per il portatile).

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione (Beep).

Premere **a lungo** il tasto asterisco  ed **entro 3 secondi** ▶ **Beep**.

Nella riga di stato sul display, con tono di attenzione attivato appare .

Disattivare di nuovo il tono di attenzione premendo **a lungo** il tasto asterisco .

Impostare le suonerie della base (solo Gigaset C530A)

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Suonerie (Base) ▶ OK

▶ Volume:

 Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente) oppure disattivare la suoneria (livello 0).

▶ **Melodia:**  Impostare la suoneria/melodia.

▶ **Salva**

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  TONI di avviso ▶ OK

▶ **Tono dei tasti:**  On / Off

Tono alla pressione dei tasti.

▶ **Toni di conferma:**  On / Off

Tono di conferma/errore dopo inserimenti, tono di avviso all'arrivo di un nuovo messaggio.

▶ **Batteria scarica:**  On / Off

Tono di avviso con autonomia sotto i 10 minuti (ogni 60 secondi). Con Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) attivato non si ha nessun avviso.

▶ **Salva**

Attivare/disattivare la melodia di attesa






È possibile attivare/disattivare la melodia di attesa per le chiamate esterne quando si effettua una consultazione interna e l'inoltro.

 ▶  ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Musica su attesa ▶ Modifica  = attiva

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per le chiamate esterne

È possibile inserire un intervallo orario in cui il telefono non deve squillare.

 ►  ► OK ►  Audio ► OK ►  Suonerie (Portatile) ► OK ►  Controllo orario ► OK

► Chiamate esterne:  On / Off

Quando attivato:

- **Non squillare dalle:** inserire l'inizio dell'intervallo.
- **alle:** inserire la fine dell'intervallo.
- **Salva**

Esempio



Nota



Con le chiamate a cui è stata associata una melodia VIP in rubrica, il telefono squilla anche in questo intervallo orario.

Protezione dalle chiamate anonime

È possibile impostare che il telefono non squilli con le chiamate anonime (→ pag. 24, il chiamante ha soppresso attivamente la trasmissione del numero di telefono). La chiamata viene segnalata solo sul display. L'impostazione vale solo per il portatile su cui si effettua l'impostazione.

 ►  ► OK ►  Audio ► OK ►  Suonerie (Portatile) ► OK ►  NoSuChAnonima ► Modifica = Funzione attivata

Accesso rapido a numeri e funzioni


I **tasti numerici** da  a  possono essere associati ognuno ad un **numero della rubrica**.

Il **tasto funzione** sinistro e destro è assegnato ad una **funzione**. È possibile modificare l'assegnazione (→ pag. 35).

La selezione del numero oppure l'avvio della funzione avviene premendo un tasto.

Assegnare un tasto della tastiera numerica

Prerequisito: il tasto numerico (2-9) non è ancora assegnato ad un numero.

- Premere **a lungo** il tasto numerico che si vuole utilizzare.
Oppure:
Premere **brevemente** il tasto numerico che si vuole utilizzare. ► Premere il tasto funzione **Ch.rapida**.
- Viene aperta la rubrica. ►  Selezionare la voce. ► OK

La voce è salvata sul relativo tasto numerico.

Nota

Cancelare o modificare la voce in rubrica in un secondo momento non influisce sull'assegnazione del tasto numerico, è comunque possibile assegnare un altro numero presente in rubrica.

Selezionare un numero/modificare un'assegnazione

Prerequisito: il tasto numerico è assegnato ad un numero presente in rubrica.

Con portatile in stand-by

- ▶ Premere **a lungo** il tasto numerico: il numero della rubrica viene subito selezionato.


Oppure:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto numerico: premere il tasto funzione sinistro con numero/nome (eventualmente abbreviato), per selezionare il numero.

Oppure:

- ▶ Premere il tasto funzione **Modifica**, per cambiare l'assegnazione del tasto numerico oppure Premere il tasto funzione **Cancella**, per cancellare l'assegnazione.

Assegnare i tasti funzione

- ▶ In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro. ▶ Viene aperta la lista delle assegnazioni possibili ai tasti. ▶  Selezionare la voce ▶ **OK**

Selezionare tra queste funzioni:

Interfono	Impostare e attivare il Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) (→ pag. 55).
Sveglia	Impostare e attivare la sveglia (→ pag. 54).
Calendario	Richiamare il calendario (→ pag. 53).
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida (→ pag. 23).
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione (→ pag. 22).
Altre funzioni	È possibile selezionare ulteriori funzioni:
Liste chiamate	Visualizzare la lista delle chiamate (→ pag. 51).
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero di telefono per la chiamata successiva (→ pag. 27).
Trasf. di chiamata	Attivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 52).

Utilizzare il Repeater

Con il Repeater Gigaset è possibile ampliare la portata del vostro portatile Gigaset.

Nota

Le modalità ECO ed il repeater si escludono a vicenda, non è possibile il loro uso in contemporanea pertanto per poter attivare il repeater è necessario che le modalità ECO siano disattivate (fare riferimento al manuale d'uso del prodotto).

Il funzionamento e l'impostazione del repeater dipende dalla versione di repeater utilizzata.

La versione di repeater è riconoscibile dal numero di serie sull'etichetta del dispositivo:

Gigaset Repeater (prima della versione 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Ulteriori informazioni si trovano nel manuale d'uso del repeater e in Internet all'indirizzo www.gigaset.com.

Repeater Gigaset (prima della versione 2.0)

Prerequisiti:

- ◆ La funzione ECO DECT **Range massimo** è attivata.
- ◆ La funzione ECO DECT **Zero radiazioni** è disattivata.
- ◆ La crittografia è disattivata:
☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ Sistema ▶ OK ▶ ☰ Crittografia ▶ Modifica (☐ = disattivato)

Modifiche delle funzioni ECO DECT → pag. 37.

Registrazione il repeater:

- ▶ Collegare l'alimentatore del repeater alla presa di corrente. ▶ Premere **a lungo** (min. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging della base del telefono (C530A → pag. 2, C530 → pag. 3). ▶ Il repeater viene registrato automaticamente.

È possibile registrare fino a 6 Gigaset repeater.

Repeater Gigaset 2.0

Registrazione il repeater 2.0 Gigaset:

- ▶ Collegare l'alimentatore del repeater alla presa di corrente.. ▶ Premere **a lungo** (min. 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging della base del telefono (C530A → pag. 2, C530 → pag. 3). ▶ Il repeater viene registrato automaticamente.

È possibile registrare al massimo 2 repeater Gigaset 2.0.

La funzione ECO DECT **Range massimo** viene attivata e **Zero radiazioni** disattivata. Le impostazioni non possono essere modificate finché il repeater è registrato.

Cancellare il Repeater 2.0 Gigaset:

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ Sistema ▶ OK ▶ ☰ Repeater ▶ OK ▶ ☰ Selezionare il repeater.
▶ Cancella

Modificare il PIN di sistema

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ Sistema ▶ OK ▶ ☰ PIN di sistema ▶ OK
- ▶ Se il PIN attuale è diverso da 0000: inserire il PIN attuale ▶ OK
- ▶ Inserire il nuovo PIN di sistema (4 cifre; 0 - 9) ▶ **Salva**

Nota

Si consiglia di scrivere in qualche rubrica/documento il nuovo PIN, in modo che non venga dimenticato/perso.

Ripristinare il PIN di sistema

Se avete dimenticato il PIN di sistema, è possibile ripristinarlo su **0000**. In questo modo **tutte le impostazioni della base** vengono ripristinate e **tutti i portatili** cancellati!

- ▶ Togliere il cavo di corrente dalla base.
- ▶ Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging sulla base (C530A → pag. 2, C530 → pag. 3) e contemporaneamente ricollegare cavo di corrente alla base.
- ▶ Tenere premuto il tasto di registrazione/Paging almeno 5 secondi.

Ripristinare le impostazioni iniziali del telefono

È possibile resettare le modifiche personali alle impostazioni della base e del portatile separatamente.





Le seguenti impostazioni **non** vengono modificate:

- ◆ Data e ora,
- ◆ RegISTRAZIONI dei portatili sulla base così come la selezione attuale della base,
- ◆ PIN di sistema,
- ◆ Voci nel calendario e in rubrica,
- ◆ Lista di ripetizione della selezione.

Durante il ripristino delle impostazioni iniziali del portatile (**Reset portatile**) le impostazioni audio e del display vengono cancellate.

Durante il ripristino delle impostazioni iniziali della base (**Reset della base**) le impostazioni dell'ECO DECT, della segreteria telefonica, di sistema e i nomi interni dei portatili vengono ripristinate e le liste della chiamate/liste della segreteria telefonica cancellate.

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile/della base

 ►  ► OK ►  Sistema ► OK ►  Reset portatile / Reset della base
► Durante il **Reset della base**: inserire il PIN di sistema ► OK ► Rispondere alla domanda di sicurezza con Sì



ECO DECT sta per basso consumo energetico e potenza di trasmissione ridotta.

Ridurre il segnale radio (radiazioni)

In funzionamento normale (impostazione iniziale):

In impostazione iniziale l'apparecchio è impostato sulla portata massima. In questo modo è garantito un segnale radio ottimale. In stand-by il portatile non emette onde radio (assenza di onde radio). Solo la base garantisce il contatto con il portatile tramite piccoli segnali radio. Durante la conversazione il segnale radio si adatta automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Minore è la distanza dalla base, minore è il segnale radio.

È possibile ridurre ulteriormente il segnale radio:

1) Ridurre la portata e abbattere il segnale fino all'80 %

In molti appartamenti, spazi commerciali, uffici, etc. la portata massima non è necessaria. Se si disattiva l'impostazione **Range massimo**, il segnale radio durante la conversazione si riduce fino all'80 % con portata dimezzata.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Range massimo ► Modifica (☑ = attivo)


Il simbolo del display per la portata ridotta → pag. 60.

Questa impostazione non è utilizzabile in caso di utilizzo di un repeater (→ pag. 35).

2) Disattivare il modulo radio DECT in stand-by (Modo Eco+)


Con l'impostazione **Zero radiazioni** è possibile disattivare completamente il segnale radio della base in stand-by.

 ►  ► OK ►  ECO DECT ► OK ►  Zero radiazioni ► Modifica (☑ = attivo)

Con modulo radio disattivato sul display in stand-by al posto del simbolo del livello di ricezione viene visualizzato il simbolo .

Questa impostazione non è utilizzabile in caso di utilizzo di un repeater (→ pag. 35).

Note

- ◆ Per poter utilizzare i vantaggi dell'impostazione **Zero radiazioni**, è necessario che tutti i portatili registrati supportino questa funzionalità.
- ◆ Se l'impostazione **Zero radiazioni** è attivata e sulla base viene registrato un portatile che non supporta questa funzionalità, **Zero radiazioni** viene disattivato automaticamente. Non appena questo portatile viene cancellato, **Zero radiazioni** viene riattivato automaticamente.
- ◆ La connessione radio viene instaurata automaticamente solo con una chiamata in arrivo o in uscita. L'instaurazione della connessione viene ritardata di ca. 2 secondi.
- ◆ Affinché un portatile, all'arrivo di una chiamata, possa comunque instaurare la connessione radio alla base velocemente, deve „ascoltare” frequentemente la base, cioè verificare l'ambiente. Ciò aumenta il consumo di corrente e riduce il tempo di autonomia in stand-by e in conversazione del portatile.
- ◆ Se **Zero radiazioni** è attivato, non si ha nessuna visualizzazione della portata/nessun allarme della portata sul portatile. Verificare la raggiungibilità della base occupando la linea: premere a lungo il tasto impegno linea . Si sente il tono di libero.

Segreteria telefonica (Gigaset C530A)

Si utilizza la segreteria telefonica tramite i tasti sulla base (→ pag. 2) oppure tramite il portatile.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

► ► OK ► Attiva Segret. (✓ = attivata)

► Modifica

► Attiva Segret.: On / Off

Se attivata:

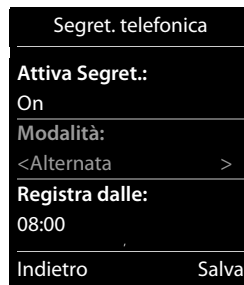
► Modalità:

Registrazione / Risponditore / Alternata

- **Registrazione:** il chiamante può lasciare un messaggio;
- **Risponditore:** il chiamante sente solo un annuncio e non può lasciare messaggi;
- **Alternata:**

Se attivata, **Registra dalle:** / **Registra fino alle:** inserire un intervallo in cui si devono registrare i messaggi .

► Salva



Configurare la segreteria telefonica

Registrazione i propri annunci/avvisi

► ► OK ► Annunci ► OK ► Registra l'annuncio / Registra Msg Risp. ► OK ► Per iniziare la registrazione premere OK. ► OK ► Dopo il segnale di inizio registrare un annuncio (min. 3 sec., max. 180 sec.). ► Fine (Terminare e salvare la registrazione.)

Terminare la registrazione: terminare la registrazione premendo brevemente il tasto di fine chiamata oppure **Indietro**.

Dopo la registrazione l'annuncio viene riprodotto per controllo.

Ripetere la registrazione: durante la registrazione premere su **Nuovo**.

Note

- ◆ La registrazione termina se si effettuano pause superiori a 3 sec.
- ◆ Qualora la registrazione venga annullata, la segreteria telefonica continuerà ad utilizzare l'annuncio standard.
- ◆ Se la memoria della segreteria è piena, la segreteria passa alla modalità **Risponditore**. Dopo aver cancellato i messaggi vecchi torna alla modalità **Registrazione**.

Ascoltare gli annunci / avvisi

► ► OK ► Annunci ► OK ► Ascolta l'annuncio / Ascolta Msg Risp. ► OK

Se non sono disponibili annunci personali, viene riprodotto il relativo annuncio standard.
Registrare nuovi annunci: durante la riproduzione premere **Nuovo**.

Cancellare gli annunci / avvisi

► ► OK ► Annunci ► OK ► Cancella l'annuncio / Cancella Msg Risp.
► OK ► Sì (Confermare la richiesta)

Ulteriori possibilità di impostazione

◆ Impostare i parametri di registrazione:

► ► OK ► Messaggi in segret. ► OK

- Lunghezza: 1 min. / 2 min. / 3 min. / Durata illimitata.

- Attiva la seg. dopo: Immediatamente / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / Scelta automatica (10 sec., se ci sono nuovi messaggi, altrimenti 18 sec.).

► Salva

◆ Attivare/disattivare l'ascolto amplificato sul portatile / base:

► ► OK ► Asc. Msg in reg. / Base ► Modifica = attivo)

Disattivare l'ascolto amplificato sul portatile per la riproduzione attuale: premere **Silenzia**.

Ascoltare i messaggi

Si ascoltano i messaggi tramite i tasti sulla base (→ pag. 2) oppure tramite il portatile:

► Premere a lungo il tasto .

Prerequisito: il tasto 1 è assegnato alla segreteria telefonica.

► ► OK ► Configura il tasto 1 ► OK ► Segr. Telefonica

► Scegli (●) = selezionato)

Oppure:

► Riproduzione dei messaggi tramite la lista dei messaggi:

Tasto messaggi ► Segret. tel.: ► OK

Oppure:

► Riproduzione dei messaggi tramite il menu:

► ► OK ► **Ascolta messaggi** ► OK

Se è configurata la segreteria di rete (→ pag. 43): ► **Segreteria telef.** ► OK

La segreteria telefonica comincia subito con la riproduzione dei messaggi. Vengono riprodotti prima i nuovi messaggi.

Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Interrompere la riproduzione:
Premere **[2 sec]**, premere nuovamente per continuare.
Oppure:
Premere **Opzioni**. La riproduzione viene interrotta, per continuare: ▶ **Riprendi l'ascolto**
▶ **OK**
- ◆ Passare al messaggio successivo: premere oppure **[3 sec]**.
- ◆ Durante la riproduzione dei messaggi (> 5 secondi) tornare indietro di 5 secondi: premere **[4 sec]**.
- ◆ Passare al messaggio precedente:
Durante la riproduzione time-stamp premere oppure **[1 sec]**.
- ◆ Passare all'inizio del messaggio attuale:
Durante la riproduzione dei messaggi premere oppure **[1 sec]**.
- ◆ Cancellare il messaggio attuale: **Cancella**
- ◆ Cancellare tutti i messaggi vecchi:
Opzioni ▶ **Canc. i vecchi msg.** ▶ **OK** ▶ **Sì** (Confermare la richiesta.)
- ◆ Richiamare il chiamante: **Opzioni** ▶ **Seleziona** ▶ **OK**
- ◆ Copiare il numero in rubrica: **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**
- ◆ Contrassegnare un messaggio vecchio come „nuovo”: **Opzioni** ▶ **Indica come nuovo**
▶ **OK**

Ulteriori funzioni della segreteria telefonica

- ◆ **Rispondere alla chiamata durante la registrazione di un messaggio sulla segreteria:**
Premere il tasto impegno linea oppure **Rispondi**.

Nota

Se l'ascolto amplificato tramite il portatile è attivato e la conversazione è già in ascolto sul portatile, basta solo attivare e disattivare il viva voce premendo il tasto impegno linea .

- ◆ **Trasferire la chiamata alla segreteria telefonica:**
La segreteria telefonica è attivata e sul portatile viene segnalata una chiamata esterna: la segreteria telefonica si avvia subito in modalità **Registrazione**.
- ◆ **Registrazione una chiamata esterna:** **Opzioni** ▶ **Registra** ▶ **OK**
Terminare la registrazione: **Fine**
- ◆ Informare l'interlocutore che la chiamata sta venendo registrata.

Gestione da remoto (comando a distanza)

È possibile interrogare o attivare la segreteria telefonica da qualsiasi altro telefono (per es. hotel, telefono cellulare).

Prerequisiti: il PIN di sistema impostato deve essere diverso da 0000 (→ pag. 36) e l'altro telefono dispone della selezione a toni (DTMF). In alternativa è possibile utilizzare un trasmettitore di codici (disponibile in commercio).

Accendere la segreteria

Prerequisito: la segreteria telefonica è spenta.

- ▶ Chiamare la propria linea telefonica e lasciare squillare finché si sente: „Inserire il PIN di sistema“.
- ▶ Inserire il PIN di sistema entro 10 sec.

Chiamare la segreteria e ascoltare i messaggi

Prerequisito: la segreteria telefonica è accesa.

- ▶ Chiamare la propria linea telefonica e premere il tasto **9**, mentre si sente il proprio testo di annuncio. ▶ Inserire il PIN di sistema del telefono.

È possibile utilizzare la segreteria telefonica tramite la tastiera.

L'utilizzo avviene tramite i seguenti tasti:

- 1** Durante la riproduzione time-stamp:
Passare al messaggio precedente.
Durante la riproduzione dei messaggi:
Passare all'inizio del messaggio attuale.
- 2** Interrompere la riproduzione. Per continuare premere di nuovo.
Dopo una pausa di ca. 60 secondi la linea viene interrotta.
- 3** Passare al messaggio successivo.
- 4** Tornare indietro di 5 secondi nel messaggio attuale.
- 0** Cancellare il messaggio attuale.
- *** Contrassegnare un messaggio già ascoltato come „nuovo“.

Terminare la gestione da remoto

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata oppure riagganciare il ricevitore.

Nota

La segreteria telefonica interrompe la connessione nei seguenti casi:

- ◆ il PIN di sistema inserito è sbagliato.
- ◆ non ci sono messaggi sulla segreteria.
- ◆ dopo l'annuncio della memoria rimanente

Segreteria di rete






È possibile utilizzare la segreteria di rete solo se è stata **richiesta** al proprio operatore di rete e se è stato salvato il numero della segreteria di rete nel telefono.

 ►  ► OK ►  **Segr. telef. di rete** ► OK ► **Segr. Telef. di Rete**: inserire il codice relativo al servizio rilasciato dall'operatore. ► OK

Ascoltare i messaggi della segreteria di rete

► Premere a lungo il tasto .

Prerequisito: assegnare il tasto 1 alla segreteria di rete (Gigaset C530A).

 ►  ► OK ►  **Configura il tasto 1** ► OK ►  **Segr. di Rete**
► Scegli  = selezionata)

Oppure:

► Riproduzione dei messaggi tramite la lista dei messaggi:

Tasto messaggi  ►  **Segret. di Rete**: ► OK

Oppure:

► Riproduzione dei messaggi tramite il menu:

 ►  ► OK ► **Ascolta messaggi** ► OK ► (Gigaset C530A): **Segr. telef. di rete** ► OK

La vostra segreteria di rete viene chiamata direttamente. È possibile ascoltare i messaggi.

Disattivare la segreteria di rete

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

 ►  ► OK ►  **Segr. telef. di rete** ► OK ► **Abilita:**  **On / Off** ► **Invia**

Non si sente il tono di conferma della rete telefonica.

Più portatili

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili. La registrazione del portatile va effettuata sia sulla base sia sul portatile. Entrambe vanno effettuate **entro 60 sec.**

- ▶ **Sulla base:** premere il tasto di registrazione/Paging (C530A → pag. 2, C530 → pag. 3) **a lungo** (min. 3 sec.).
 - ▶ **Sul portatile C530** (per altri portatili vedi „Note“):
 - Se il portatile non è registrato su nessuna base: premere il tasto funzione **Registra**.
 - Se il portatile è già registrato su una base:
 - ☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Registra il portatile** ▶ **OK**
 - ▶ Se il portatile è già registrato su quattro basi: ☎ Scegliere la base. ▶ **OK**
- Viene instaurata la connessione alla base, ciò può richiedere qualche istante.
- ▶ Eventualmente inserire il PIN di sistema (impostazione iniziale: **0000**). ▶ **OK**

La registrazione avvenuta viene visualizzata sul display.

Note

- ◆ Se sulla base sono già registrati sei portatili (tutti i numeri interni sono occupati), il portatile con il numero interno 6 viene sostituito da quello nuovo. Se ciò non avviene, per es. perchè questo portatile sta eseguendo una conversazione, si ha l'avviso **Non ci sono numeri interni liberi**. In questo caso cancellare un altro portatile non più utile e ripetere il processo di registrazione.
- ◆ Con **altri portatili Gigaset** e portatili di altri dispositivi GAP compatibili avviare la registrazione del portatile conformemente alle relative istruzioni per l'uso.

Utilizzare il portatile su più basi

Il vostro portatile Gigaset può essere registrato su un massimo di quattro basi.

La base attiva è la base su cui il portatile è stato registrato l'ultima volta. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.

È possibile **modificare** l'assegnazione alla base **manualmente in qualsiasi momento**.






In alternativa è possibile impostare il portatile in modo che selezioni la base con la ricezione migliore (**Base migliore**), non appena perde la connessione alla base attuale.

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Scegli la base** ▶ **OK** ▶ ☎ Scegliere la base oppure **Base migliore**. ▶ **Scegli** (● = selezionata)

Modificare il nome di una base

☎ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ☎ **Registrazione** ▶ **OK** ▶ **Scegli la base** ▶ **OK** ▶ ☎ Scegliere la base. ▶ **Scegli** (● = selezionata) ▶ **Nome** ▶ Modificare il nome. ▶ **Salva**

Cancellare i portatili

-  ▶  ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶  **Cancella il portatile** ▶ OK
 ▶ Viene selezionato il portatile utilizzato. ▶  Eventualmente selezionare un altro portatile.
 ▶ **OK** ▶ Se il PIN di sistema <> 0000: inserire il PIN di sistema. ▶ **OK** ▶ Confermare la richiesta con Sì.



Se il portatile è ancora registrato su altre basi, passa alla base con la ricezione migliore (Base migliore → pag. 44).

Cercare il portatile („Paging“)

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di registrazione/Paging sulla base (C530A → pag. 2, C530 → pag. 3).


Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono disattivate (**eccezione**: i portatili sui cui è attivato il Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente).


Terminare la ricerca


- ▶ **Sulla base**: premere di nuovo **brevemente** il tasto di registrazione/Paging, oppure
- ▶ **Sul portatile**: premere  oppure  oppure **Silenzia**, oppure
- ▶ **Nessuna azione**: dopo ca. 3 minuti la chiamata di Paging termina **automaticamente**.

Modificare il nome del portatile e il numero interno

Durante la registrazione di più portatili vengono assegnati automaticamente i nomi „INT 1“, „INT 2“ etc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero libero più basso (1-6). Per modificarlo:

-  ▶ Viene aperta la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

▶  Eventualmente selezionare un altro portatile. ▶ **Opzioni**




▶  **Modifica il nome** ▶ OK ▶ Inserire il nome. ▶ OK


Oppure:

- ▶  **Assegna numero** ▶ OK ▶  Selezionare il numero. ▶ OK
- ▶ **Salva**

Telefonare sulla linea interna

Come in un centralino le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

 (Premere **brevemente**) ► Viene aperta la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <. ►  Eventualmente selezionare il portatile oppure **Chiama tutti** (chiamata collettiva) dalla lista. ► 



Premendo **a lungo**  viene avviata direttamente una chiamata collettiva a **tutti** i portatili registrati.


Consultazione sulla linea interna / inoltramento interno

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (il trasferimento di chiamata tra interni è un servizio offerto dal vostro cordless, è gratuito e non richiede alcun abbonamento).


Prerequisito: è necessario che sulla base siano registrati almeno 2 portatili.

È in corso una conversazione **esterna** e si desidera trasferire la chiamata ad un utente **interno** oppure effettuare una consultazione con lui.


 ► Viene aperta la lista dei portatili. ► Se sulla base sono registrati più di due portatili, selezionare un portatile oppure **Chiama tutti**. ►  oppure **OK**

Effettuare una consultazione: si sta parlando con l'utente interno e si ritorna alla chiamata esterna: ► **Opzioni** ►  **Termina chiamata** ► **OK**

Trasferire una chiamata esterna: si hanno due possibilità per trasferire la chiamata:

► Si attende finché l'utente chiamato non risponde, e quindi si riaggancia:
premere il tasto di fine chiamata .


Oppure:

► Si riaggancia prima che l'utente risponda: premere il tasto di fine chiamata .

Se l'utente chiamato non risponde o è occupato, terminare la consultazione con **Fine**.


Conversazione alternata / instaurare una conferenza (richiesta)

È in corso una conversazione, un'ulteriore chiamata è in attesa. Sul display vengono visualizzati entrambi gli interlocutori.

► **Conversazione alternata:** è possibile passare da un interlocutore all'altro con .

► **Instaurare una conferenza a 3:** premere **Confer.**

Terminare la conferenza: premere **Fine Conf.** Si è di nuovo collegati con l'utente esterno.
È possibile ripassare da un interlocutore all'altro con .

Ogni interlocutore può terminare la sua partecipazione alla conferenza premendo il tasto di fine chiamata .

Accettare/respingere l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione interna si riceve una chiamata esterna, si sente un tono di avviso. Se viene trasmesso il numero di telefono, sul display viene visualizzato il numero oppure il nome del chiamante.

► Rifiutare la chiamata: ► Premere il tasto funzione **Rifiuta**.

► Rispondere alla chiamata: ► Premere il tasto funzione **Rispondi**. Si parla con il nuovo chiamante. La conversazione in corso viene mantenuta.

Terminare la conversazione in corso e tornare alla conversazione in attesa:

► **Opzioni** ►  **Termina chiamata** ► **OK**

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna (conferenza forzata)

Prerequisito: il servizio di **Inclus. Interna** è stato attivato e sono registrati sulla base almeno due portatili o un portatile ed un terminale Clip viva voce Gigaset L410.

È in corso una conversazione esterna. Un altro interlocutore interno (o un Gigaset L410) registrato sulla stessa base desidera partecipare alla conversazione in corso (si deve tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto verde di impegno linea). Questo servizio consente al secondo interno di inserirsi in conferenza. L'inclusione viene segnalata acusticamente.

Questo servizio gratuito è offerto dal vostro nuovo telefono e non richiede alcun abbonamento.


Attivare/disattivare l'inclusione interna

 ►  ► OK ►  Telefonia ► OK ►  Inclus. Interna ► Modifica = attiva)


Inclusione interna


Nota: conferenza tra 2 interni e 1 esterno.

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display appare un avviso. È possibile partecipare alla conversazione in corso.

- Premere  a lungo il tasto di impegno linea sul portatile (o il tastone di L410) che si desidera inserire nella conversazione in corso. Tutti gli utenti sentono un segnale acustico. Sul display del portatile che si inserisce appare **Conferenza in corso** mentre sul display del portatile che era già in linea, al numero dell'esterno (se è attivo l'abbonamento al servizio CLIP), si aggiungerà il nome dell'interno che si è inserito in conversazione. Gli utenti in attesa non vengono visualizzati.

Terminare l'inclusione interna

- Premere  o posizionare il portatile nella sede di ricarica. Tutti gli utenti sentono un segnale acustico.

Se uno degli interni preme il tasto , si scollega dalla linea e termina la conferenza ma la conversazione tra l'altro utente interno e l'esterno continua.

Rubrica telefonica

In una **voce della rubrica telefonica** si memorizzano nome e cognome, fino a tre numeri, ricorrenza con promemoria e melodia del chiamante.

È possibile creare una rubrica telefonica personalizzata (con al massimo 200 voci) per ognuno dei vostri portatili. È anche possibile inviare le liste/voci ad altri portatili (→ pag. 49).

Lunghezza delle voci



3 numeri: al max. 32 cifre
Nome e cognome: al max. 16 caratteri


Gestire le voci della rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica

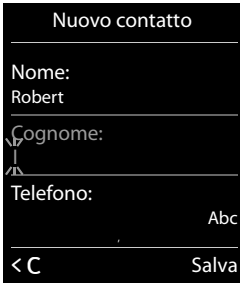
In stand-by premere il tasto  oppure a seconda della situazione premere il tasto funzione .

Creare una nuova voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  <Nuovo contatto>
 - ▶ OK
- ▶ Passare da un campo di inserimento ad un altro con  e inserire la componente corrispondente della voce (nome, numeri, ricorrenza, suoneria).
Navigare eventualmente verso il basso per visualizzare ulteriori componenti.
- ▶ Premere il tasto funzione **Salva**.



Per creare una voce è necessario inserire almeno un numero di telefono. Se è stata assegnata una melodia ad un chiamante, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Esempio





Nuovo contatto	
Nome:	Robert
Cognome:	
Telefono:	Abc
< C	Salva

Visualizzare/modificare una voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata.
 - ▶ **Visualiz.** ▶ Si visualizzano tutte le componenti della voce. ▶ **Modifica**
- Oppure:
- ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ OK

Cancellare una voce

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Vengono cancellate **tutte** le voci della rubrica:

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella elenco** ▶ OK

Sequenza voci in rubrica

È possibile stabilire se le voci devono essere elencate per nome o per cognome.

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶ Premere **Ordina per cognome** oppure **Ordina per nome**.

Se non è stato inserito nessun nome il numero standard viene copiato nel campo del cognome. Queste voci vengono messe all'inizio della lista, indipendentemente dal tipo di elencazione.



La sequenza è la seguente:

Spazi vuoti | Cifre (0–9) | Lettere (in ordine alfabetico) | Caratteri restanti


Visualizzare il numero della voci libere in rubrica

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶ **Opzioni** ▶  **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Selezionare una voce della rubrica, cercare una voce in rubrica

- ▶ Aprire la rubrica telefonica.
- ▶ Scorrere al nome cercato con . Premendo **a lungo**  si scorre continuamente verso l'alto o il basso nella rubrica telefonica.

Oppure:

- ▶ Digitare i caratteri iniziali (max. 8 lettere) con la tastiera. La visualizzazione passa al primo nome che inizia con questa lettera. Eventualmente scorrere fino alla voce desiderata con .

Trasferire una voce/la rubrica telefonica ad un altro portatile

Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ L'altro portatile e l'altra base sono in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.





È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.

Note

- ◆ Una chiamata esterna interrompe il trasferimento.
- ◆ Le foto dei chiamanti e i suoni non vengono trasferiti. Della ricorrenza viene trasferita solo la data.
- ◆ In caso di trasferimento di una voce tra due portatili con vCard:
Se presso il destinatario per il nome non esiste nessuna voce, viene creata una nuova voce.
Se esiste già una voce con quel nome, alla voce vengono aggiunti i nuovi numeri. Se la voce include più numeri di quanto è consentito al destinatario, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.
- ◆ Se il destinatario non è un portatile con vCard: per ogni numero viene creata e inviata una voce propria.
- ◆ Il vostro portatile riceve voci da un portatile che non supporta le vCard: le voci con numeri già salvati vengono eliminate, al loro posto viene creata una nuova voce.

Rubrica telefonica





Trasferire singole voci

- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni**
- ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶  Selezionare il portatile destinatario. ▶ **OK**

A trasferimento ultimato:




- ▶ Premere **Sì** se deve essere inviata un'altra voce. Altrimenti premere **No**.

Trasferire l'intera rubrica



- ▶ Aprire la rubrica telefonica. ▶  Selezionare la voce desiderata. ▶ **Opzioni**
- ▶  **Trasfer. Tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶  Selezionare il portatile destinatario.
- ▶ **OK**

Copiare in rubrica un numero visualizzato

È possibile copiare in rubrica i numeri visualizzati in una lista, per es. la lista delle chiamate, la lista di ripetizione della selezione, così come i numeri appena selezionati oppure inseriti per la selezione.





- ▶ Il numero viene visualizzato oppure è contrassegnato.
- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica.** ▶ **OK**
 - ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶  Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
 - ▶ Completare la voce. ▶ **OK**

Oppure:

- ▶  Selezionare la voce. ▶ **OK** ▶  Selezionare il tipo di numero. ▶ **OK**
 - ▶ Viene inserito il numero oppure si sovrascrive il numero esistente
 - (confirmare la richiesta con **Sì/No**).
- ▶ **Salva**






Copiare un numero dalla rubrica

In alcune situazioni di utilizzo è possibile copiare un numero dalla rubrica telefonica, per es. durante la selezione (anche dopo l'inserimento di un prefisso).

- ▶ A seconda della situazione di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure .
- ▶  Selezionare la voce della rubrica. ▶ **OK**
- ▶ Se è stato inserito più di un numero:  Selezionare un numero. ▶ **OK**

Lista delle chiamate



Il telefono memorizza le chiamate in liste diverse. Aprire le liste:

- ◆ **Lista delle chiamate perse:** tasto messaggi  ▶  **Chiam. perse:** ▶ **OK**
- ◆ **Selezione liste:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Scegliere la lista. ▶ **OK**


Nella lista delle chiamate vengono visualizzate le ultime 20 voci.

Voce della lista

Nelle voci della liste vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- ◆ Tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Simbolo per il tipo di voce:
 - ™ (Chiamate perse), > (Chiamate ricevute),
 -  (Chiamate fatte),  (chiamata sulla segreteria telefonica, solo C530A)
- ◆ Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, vengono visualizzati invece nome e tipo di numero (🏠 Telefono, 🏢 Telefono Ufficio, 📱 Cellulare).
Con le chiamate perse inoltre tra parentesi quadre viene indicato il numero delle chiamate da questo numero.

- ◆ Data e ora della chiamata (se impostato)

▶  Selezionare una voce. ▶ **Opzioni**

▶ **Visualiz.:** vengono visualizzate tutte le informazioni disponibili, per es. con la visualizzazione di un nome il relativo numero.

▶ **Opzioni:** è possibile cancellare la voce oppure copiare il numero in rubrica (→ pag. 50).

Richiamare un chiamante dalla lista delle chiamate:

▶  Selezionare una voce. ▶ Premere il tasto impegno linea .

Esempio



Accessibilità

Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate ad un altro numero. Se non è ancora attivo nessun trasferimento di chiamata oppure se si desidera modificare l'impostazione attuale:




 ▶  ▶ OK ▶  **Trasf. di chiamata** ▶ OK


▶ **Abilita:**  **On / Off**

Al richiamo del menu viene sempre visualizzato **Sconosc.**

▶ **Numero di telefono:** digitare il numero a cui trasferire la chiamata.

▶ **Trasferimento:**

-  **Immediato:** le chiamate vengono subito trasferite. Sul telefono non vengono più segnalate chiamate.
-  **Senza Risposta:** le chiamate vengono trasferite, se dopo più squilli non risponde nessuno.
-  **Se Occupato:** le chiamate vengono trasferite, se la vostra linea è occupata. La chiamata viene trasferita senza avviso di chiamata.

▶ **Invia** ▶ Viene chiamato il provider e viene inviato il relativo codice. Se il trasferimento di chiamata viene modificato, si sente un tono di conferma o messaggio vocale tramite la linea telefonica. ▶ 

Attenzione

I codici di attivazione / disattivazione preimpostati nei telefoni, non sono modificabili, qualora il vostro provider non li riconosca, informarsi presso di loro. Procedere quindi con l'invio dei codici dei servizi ottenuti dal proprio operatore manualmente (impegno della linea, digitare i codici).

Con il **trasferimento di chiamata** possono esserci dei **costi aggiuntivi**. Informarsi presso il proprio provider.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è incorniciato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono rappresentate a colori. Selezionando un giorno questo viene cerchiato a colori.

Maggio 2018						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
			01	02	03	04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Indietro						OK

Memorizzare un appuntamento nel calendario

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 14).

▶ ▶ **OK** ▶ **Calendario** ▶ **OK**

▶ Selezionare il giorno desiderato. ▶ **OK**

◆ Vengono visualizzati gli appuntamenti salvati.

Con **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** si apre la finestra per l'inserimento di un ulteriore appuntamento.

◆ Se non sono ancora stati inseriti degli appuntamenti, si apre subito la finestra per l'inserimento dei dati del nuovo appuntamento.

Attiva: **On / Off**

Sono possibili i seguenti dati:

◆ **Data:** il giorno selezionato è preimpostato. Per modificarlo inserire una nuova data.

◆ **Orario:** orario (ora e minuti) dell'appuntamento.

◆ **Promemoria:** nome dell'appuntamento (per es. cena, meeting).

◆ **Tipo di allarme:** selezionare la melodia del segnale di promemoria oppure disattivare la segnalazione acustica.

▶ **Salva**

Segnalazione di scadenza di appuntamenti/ricorrenze

Le ricorrenze vengono tratte dalla rubrica e visualizzate come appuntamento. Un appuntamento/ricorrenza viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. a lungo con la suoneria scelta.

È possibile **spegnere la segnalazione di scadenza dell'appuntamento** :

▶ Premere **Off**, per spegnere l'avviso di scadenza dell'appuntamento.

Mentre si sta telefonando, l'avviso di scadenza viene segnalato **una volta** con un tono di avviso sul portatile.

Visualizzare le ricorrenze e gli appuntamenti scaduti

Nella lista **Eventi scaduti** vengono memorizzati i seguenti appuntamenti e ricorrenze:



◆ Non si risponde all'appuntamento/ricorrenza.

◆ L'appuntamento/ricorrenza è stato segnalato durante una chiamata.

◆ Il portatile era spento nel momento in cui l'appuntamento/ricorrenza è scaduto.

Vengono memorizzate le ultime 10 voci. Sul display viene visualizzato il simbolo e il numero di nuove voci. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Sveglia

Aprire la lista: ▶ Tasto messaggi  ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK

Oppure tramite il menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Eventi scaduti** ▶ OK


▶  eventualmente scorrere nella lista

Vengono visualizzate informazioni sull'appuntamento/ricorrenza. È possibile:

▶ Cancellare l'appuntamento/ricorrenza: **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare gli appuntamenti memorizzati

 ▶  ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶  Selezionare il giorno desiderato. ▶ OK

▶ Viene visualizzata la lista degli appuntamenti. ▶  Selezionare l'appuntamento desiderato.

▶ **Visualiz.:** visualizzare le impostazioni dell'appuntamento, eventualmente modificare con **Modifica**.

Oppure:

▶ **Opzioni:** modificare le impostazioni oppure cancellare gli appuntamenti.

- **Modifica la voce** ▶ OK

- **Cancella la voce** ▶ OK

- **Attiva/Disattiva** ▶ OK

- **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Confermare la richiesta con Sì.

Vengono cancellati tutti gli appuntamenti del **giorno selezionato**.

Sveglia

Prerequisito: data e ora sono impostate (→ pag. 14).


È possibile attivare/disattivare e impostare la sveglia nel seguente modo:


 ▶  ▶ OK ▶ **Attiva:**  **On/Off**

▶ Modificare le impostazioni:


- **Orario:** impostare ora e minuti dell'orario della sveglia (impostazione dell'ora → pag. 14).

- **Periodicità:**  **Giornaliera/Lunedì - Venerdì**

- **Volume:**  Impostare il volume su 5 livelli oppure Crescendo (volume crescente).

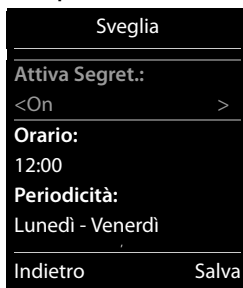
- **Melodia:**  Selezionare la melodia per la chiamata della sveglia.

▶ Premere il tasto funzione **Salva**.

Se la sveglia è attivata sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo  e l'orario della sveglia.

La chiamata della sveglia viene segnalata sul display con la melodia selezionata per al max. 60 secondi. Durante una chiamata la chiamata della sveglia viene segnalata solo con un beep.

Esempio



Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Funzione Snooze)

Prerequisito: si sente la chiamata della sveglia.

► **Disattivare fino alla prossima chiamata:** premere **Off**.

Oppure:

► **Snooze:**

Premere **Snooze** oppure un tasto qualsiasi. La chiamata della sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Oppure:

Non premere niente. La chiamata della sveglia viene disattivata dopo 60 secondi e ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la quarta ripetizione la chiamata della sveglia viene disattivata per 24 ore.

Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

Con il Sorveglianza Bimbo attivato, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato viene chiamato il numero salvato (interno o esterno). La chiamata Sorveglianza Bimbo ad un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec.

In modalità Sorveglianza Bimbo le chiamate in arrivo vengono solo segnalate sul display (**senza suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione i tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere sul Sorveglianza Bimbo. Tramite questa funzione si attiva o disattiva l'altoparlante del portatile.

Se si risponde ad una chiamata in arrivo, la modalità Sorveglianza Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attivata. La modalità Sorveglianza Bimbo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.

Attenzione

Fare attenzione ai seguenti punti:

- ◆ Nel caso di uso di monitoraggio ambiente per la sorveglianza di un bambino, la distanza tra il portatile e il bambino deve essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- ◆ La funzione attiva riduce l'autonomia del portatile. Eventualmente collocare quindi il portatile nel supporto di ricarica.
- ◆ Il Sorveglianza Bimbo viene attivato solo 20 secondi dopo l'attivazione.

Dopo l'attivazione verificare la funzionalità:

- ◆ Verificare la sensibilità.
- ◆ Verificare l'instaurazione della connessione, se la chiamata Sorveglianza Bimbo va ad un numero esterno.
- ◆ Assicurarsi che sul numero di destinazione la segreteria telefonica sia disattivata.

Attivare/disattivare e impostare il Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

 ▶  ▶ OK ▶  Monit. Ambiente ▶ OK


▶ Attiva:  On/Off

▶ Impostare il Sorveglianza Bimbo:


- **Invia la chiamata a:**  **Interna** (sono registrati almeno 2 portatili)/ **Esterna**

Se è selezionato **Interna**:

▶ **Portatile:** premere il tasto funzione **Modifica**.

▶  Selezionare il portatile. ▶ OK

Se è selezionato **Esterna**:

▶ **Numero:** inserire direttamente il numero oppure selezionarlo dalla rubrica (premere il tasto funzione ).

- **Com. bidirezionale:**  On/Off

- **Livello sensibilità:**  Alto/Basso

▶ Salva

Con Sorveglianza Bimbo attivato sul display in stand-by viene visualizzato il numero di destinazione. Il Sorveglianza Bimbo si spegne con il tasto funzione **Off**.

Interrompere il Sorveglianza Bimbo / Monitor Ambiente

Durante una chiamata Sorveglianza Bimbo: premere .

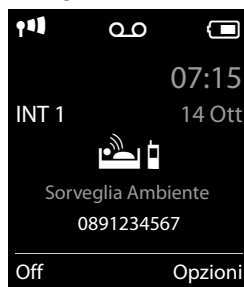
Disattivare il Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente) dall'esterno

Prerequisito: la chiamata Sorveglianza Bimbo va ad un numero di destinazione esterno. Il telefono del destinatario supporta la selezione a toni.

▶ Rispondere alla chiamata Sorveglianza Bimbo e premere i tasti  .

La chiamata viene terminata. Il Sorveglianza Bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by.








Sorveglianza Bimbo attivato








Lista dei numeri bloccati (black list)

Attivando la funzione **Black List** (al massimo 15 numeri), le chiamate provenienti dai numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati sulla base.








Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

- ▶  ▶ ... con  selezionare  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶ **Numeri bloccati** ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:
- Creare voce: ▶ **Nuovo** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva**
- Cancellare voce: ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Cancella** ... la voce viene cancellata

Copiare un numero dalle liste chiamate nella lista dei numeri bloccati

- ▶  ▶ ... con  selezionare  ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Chiamate ricevute/Chiamate perse** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Copia in black list** ▶ OK

Impostare modalità di protezione









- ▶  ▶ ... con  selezionare  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Black List** ▶ **Modifica** ▶  **Mod.di protezione** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la modalità di protezione desiderata:
 - Ness.protezz.** Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione.
 - Silenzioso** Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo sul display.
 - Blocco chiam** Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.
- Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**


Funzionamento del telefono su router/PABX


Funzionamento su un router


In caso di funzionamento su collegamento analogico di un router l'eventuale **eco** presente può essere attenuato attivando la **Modalità XES 1***. Se la **Modalità XES 1** non risolve sufficientemente l'eco esistente, è possibile attivare la **Modalità XES 2**.

Se non ci sono problemi con l'eco, è necessario che sia attiva la modalità normale (impostazione iniziale).

 ▶       

▶  ▶ **OK** (per la modalità normale)

▶  ▶ **OK** (per la modalità XES 1)

▶  ▶ **OK** (per la modalità XES 2)

Funzionamento su un PABX

Per sapere quali sono le impostazioni necessarie sul vostro centralino consultare il manuale di istruzioni del centralino.

Servizio abilitato per la sola chiamata successiva all'impostazione

Effettuare una "Chiamata anonima"

Attivando questo servizio la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato sul telefono del chiamato neanche qualora aveste sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 24).






Qualora non si desidera che il proprio numero di telefono venga visualizzato in una determinata circostanza, è possibile oscurarlo solo per quella singola chiamata.

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Prossima anonima** ▶ **OK** ▶ Inserire il numero ▶ **Selezione**

Al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. L'operazione ha effetto sulla singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripetete la procedura il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

Tipo di selezione e tempo di Flash

Modificare il tipo di selezione

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Tipo di selezione** ▶ **OK** ▶  Selezionare la selezione a toni (DTMF (a toni))/ selezione ad impulsi (Decadica (DP)) ▶ **Scegli**
(● = selezionata)

Impostare il tempo di Flash

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶  **Tempo di Flash** ▶ **OK** ▶  Selezionare il tempo di Flash ▶ **Scegli** (● = selezionato)


* XES sta per „eXtended Echo Suppression“.

Memorizzare un prefisso/codice di accesso


Se sul vostro centralino è necessario inserire un prefisso/codice, per. es. „0”, prima di ogni numero esterno:

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Linea esterna** ▶ OK ▶ **Codice di accesso alla linea esterna:** inserire il codice di accesso (al max. a 3 cifre)

▶ **Per:**

 **Off:** disattivare il codice di accesso.

Oppure:









 **Liste chiamate:** il prefisso va anteposto solo con la selezione da una delle seguenti liste: lista delle chiamate perse, lista delle chiamate ricevute, lista della segreteria telefonica (Gigaset C530A).

Oppure:

 **Tutte le chiamate:** il codice di accesso deve essere anteposto ad ogni numero.

▶ **Salva**

Impostare le pause

Tasto menu  ▶        ▶ Inserire quindi uno dei seguenti codici specifici della funzione:

◆ **Pausa dopo l'impegno linea:**

   ▶   ▶ OK (per 1 sec.)

   ▶   ▶ OK (per 3 sec.)

   ▶   ▶ OK (per 7 sec.)

◆ **Pausa relativa al tasto R:**

   ▶   ▶ OK (per 800 ms)

   ▶   ▶ OK (per 1600 ms)

   ▶   ▶ OK (per 3200 ms)

◆ **Pausa di selezione (pausa dopo il prefisso):**


   ▶   ▶ OK (per 1 sec.)

   ▶   ▶ OK (per 2 sec.)

   ▶   ▶ OK (per 3 sec.)

   ▶   ▶ OK (per 6 sec.)

Aggiungere una pausa di selezione:

Premere a lungo il tasto R  . Sul display appare una R.

Commutare temporaneamente sulla selezione DTMF (a toni)

Dopo la selezione del numero estrno oppure dopo l'instaurazione della connessione:

▶ Premere **brevemente** il tasto asterisco  .

Oppure:

▶ **Opzioni** ▶  **Selezione DTMF** ▶ OK

Simboli del display

Simboli della barra di stato

I seguenti simboli vengono visualizzati nella barra di stato a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del telefono:

Simbolo	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni off)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rosso: nessuna connessione alla base
	Zero radiazioni attivato: bianco, se Range massimo on ; verde, se Range massimo off
	Segreteria telefonica attivata (solo C530A) lampeggia: la segreteria sta registrando un messaggio oppure è in uso da parte di un altro utente interno
	Suoneria disattivata
	Suoneria „Beep” attivata
	Blocco-tasti

Simbolo	Significato
	Livello di carica delle batterie:
	bianco: carica superiore al 66 %
	bianco: carica compresa tra 34 e 66%
	bianco: carica compresa tra 11 e 33%
	rosso: carica inferiore all'11 %
	lampeggia in rosso: batteria quasi scarica (ancora ca. 5 minuti di autonomia)
	Batteria in carica (stato attuale della carica):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %




Simboli del menu



	Sveglia
	Liste chiamate
	Segret. telefonica

	Servizi Telecom
	Altre funzioni
	Impostazioni

Simboli dei tasti funzione

I seguenti simboli mostrano la funzione attuale dei tasti funzione a seconda della situazione di utilizzo:

Simbolo	Azione
	Ripetizione della selezione
	Cancellare il testo
	Aprire la rubrica telefonica

Simbolo	Azione
	Copiare il numero in rubrica
	Trasferire la chiamata alla segreteria telefonica (solo C530A)

Simboli del display durante la segnalazione di



Connessione (chiamata in uscita)



Connessione instaurata



Connessione impossibile oppure interrotta



Chiamata esterna



Chiamata interna



Chiamata promemoria anniversario



Chiamata promemoria appuntamento



Sveglia



La segreteria sta registrando (solo C530A)

Ulteriori simboli del display



Informazione



Domanda (di sicurezza)



Attendere ...




Azione eseguita (verde)



Azione fallita (rosso)

Albero del menu

Aprire menu principale: in stand-by del telefono premere .

Nota

Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.



Sveglia

→ pag. 54



Liste chiamate

Tutte le chiamate	→ pag. 51
Chiamate fatte	→ pag. 51
Chiamate ricevute	→ pag. 51
Chiamate perse	→ pag. 51



Segret. telefonica

Ascolta messaggi	Segr.telef. di rete **	→ pag. 43
	Segreteria telef. **	→ pag. 40
Attiva Segret. *		→ pag. 39
Annunci *	Registra l'annuncio *	→ pag. 39
	Ascolta l'annuncio *	→ pag. 40
	Cancella l'annuncio *	→ pag. 40
	Registra Msg Risp. *	→ pag. 39
	Ascolta Msg Risp. *	→ pag. 40
	Cancella Msg Risp. *	→ pag. 40
Messaggi in segret. *		→ pag. 40
Asc. Msg in reg. *		→ pag. 40
Segr.telef. di rete		→ pag. 43
Configura il tasto 1 *	Segr. di Rete	→ pag. 43
	Segr. Telefonica	→ pag. 40

* solo base con segreteria telefonica

** solo base con segreteria telefonica e numero della segreteria di rete inserito



Servizi Telecom

Ultima chiamata	→ pag. 28
Prossima anomima	→ pag. 27
Trasf. di chiamata	→ pag. 52
Avviso di chiamata	→ pag. 28
Tutte anonime	→ pag. 27
Segr. telef. di rete	→ pag. 43

★ Altre funzioni

Calendario	→ pag. 53
Sorveglianza Bimbo / Monit. Ambiente	→ pag. 55
Chiamata rapida	→ pag. 23
Eventi scaduti	→ pag. 53

⚙ Impostazioni

Data e Ora	→ pag. 14	
Audio	Regola il volume	→ pag. 26
	Profili ricevitore	→ pag. 32
	Toni di avviso	→ pag. 33
	Suonerie (Portatile)	→ pag. 32
	Suonerie (Base), (solo C530A)	→ pag. 33
	Musica su attesa	→ pag. 33
Display	Screensaver	→ pag. 30
	Schemi di colore	→ pag. 31
	Retroilluminazione	→ pag. 31
Lingua	→ pag. 30	
Registrazione	Registra il portatile	→ pag. 44
	Cancella il portatile	→ pag. 45
	Scegli la base	→ pag. 44
Telefonia	Solleva e Parla	→ pag. 32
	Prefissi	→ pag. 30
	Inclus. Interna	→ pag. 47
	Linea esterna	→ pag. 59
	Tipo di selezione	→ pag. 58
	Tempo di Flash	→ pag. 58
Sistema	Reset del telefono	→ pag. 37
	Reset della base	→ pag. 37
	Crittografia	→ pag. 36
	PIN di sistema	→ pag. 36
ECO DECT	Range massimo	→ pag. 37
	Zero radiazioni	→ pag. 38

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?
Siamo a vostra disposizione ...

... **online:**

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... **per telefono:**

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 09.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(Il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale.)



Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito www.gigaset.com/service ▶ FAQ ▶ First steps for troubleshooting.

Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

<p>Il display non visualizza nulla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il portatile non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere a lungo . 2. Le batterie sono scariche. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 10). 3. È inserito il blocco dei tasti/del display. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere a lungo il tasto cancelletto .
<p>Sul display lampeggia „Nessuna Base“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il portatile è fuori dalla portata della base. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ridurre la distanza portatile/base. 2. La base non è accesa. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare l'alimentatore della base. 3. La portata della base si è ridotta, perchè Range massimo è disattivato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare Range massimo (→ pag. 37) oppure ridurre la distanza portatile/base.
<p>Sul display lampeggia „Registrare il portatile“ oppure „Riporre il portatile sulla base“.</p> <p>Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Registrare di nuovo il portatile (→ pag. 44).
<p>Il portatile non squilla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La suoneria è disattivata. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare la suoneria (→ pag. 32). 2. Trasferimento di chiamata attivato. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 52). 3. Il telefono non squilla se il chiamante nasconde il numero di telefono. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 34). 4. Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo o con determinati numeri. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 34).
<p>Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.</p> <p>Non è stato utilizzato il cavo telefonico in dotazione oppure è stato sostituito con un nuovo cavo con i collegamenti non corretti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare sempre il cavo telefonico in dotazione oppure al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ pag. 73).
<p>Il collegamento si interrompe sempre dopo ca. 30 secondi.</p> <p>Il repeater (precedente alla versione 2.0) è stato attivato oppure disattivato (→ pag. 36).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spegnerne e riaccendere il portatile (→ pag. 18).
<p>Tono di errore con il PIN di sistema.</p> <p>Il PIN di sistema da voi inserito non è corretto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 36).
<p>PIN di sistema dimenticato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 36).

L'interlocutore non vi sente.

Funzione Mute attivata.

- ▶ Riattivare il microfono (→ pag. 26).

Il numero del chiamante non viene visualizzato.

1. La trasmissione del numero non è stata attivata da parte del chiamante.
 - ▶ Il **chiamante** deve far attivare la visualizzazione del numero (CLI) presso l'operatore di rete..
2. La visualizzazione del numero (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è stata abilitata.
 - ▶ Far attivare la visualizzazione del numero (CLIP) all'operatore di rete.
3. Il proprio telefono è collegato tramite un centralino telefonico/un router con centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasferisce tutte le informazioni.
 - ▶ Resettare il dispositivo: scollegare brevemente la spina. Reinserirla e attendere finché il dispositivo si riavvia .
 - ▶ Verificare le impostazioni nel centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Quindi cercare nelle istruzioni per l'uso del dispositivo cercare concetti come CLIP, trasmissione del numero di telefono, visualizzazione del numero di telefono, ... oppure chiedere al fabbricante del dispositivo .

Si sente un tono di errore durante l'inserimento.

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

- ▶ Ripetere la procedura.
Se le indicazioni sul display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

Selezione impostata su DP (selezione ad impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni.

solo Gigaset C530A:

Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare data/ora (→ pag. 14).

La segreteria telefonica interrogata da remoto non riconosce il PIN, questa situazione viene annunciata con il messaggio „PIN non valido“.

1. Il PIN di sistema inserito è sbagliato.
 - ▶ Ripetere l'inserimento del PIN di sistema.
2. Il PIN di sistema è ancora impostato su 0000.
 - ▶ Impostare un PIN di sistema diverso da 0000 (→ pag. 36).

La segreteria telefonica non registra e, quando chiamata, invia l'annuncio del risponditore invece che quello della segreteria.

La memoria è piena.

- ▶ Cancellare i messaggi vecchi.
- ▶ Ascoltare i nuovi messaggi e cancellarli.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH, in qualità di fabbricante con sede nell'Unione Europea, dichiara che il terminale radio Gigaset C530-C530A è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva RED 2014/53/UE.

Questo terminale è progettato per la connessione e l'uso, in Italia, con la rete telefonica analogica (RTG).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**“ per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare:

www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.

- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicare il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: "Attuazione della Direttiva RAEE 2 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" e successivi emendamenti."

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile

contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Appendice

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnerlo.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 **Lasciar defluire il liquido dall'apparato.**
- 4 **Asciugare tutte le parti.**
- 5 **Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).**
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: 2 x AAA NiMH

Tensione: 1,2 V

Capacità: 800 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia in stand-by (ore) *	320 * 170 **
Autonomia in conversazione (ore)	14
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore) *	130 * 100 **
Tempo di ricarica nella base (ore)	8,5
Tempo di ricarica nel supporto di ricarica (ore)	7,5

* **Zero radiazioni** disattivato, **senza** illuminazione del display in stand-by

** **Zero radiazioni** attivato, **senza** illuminazione del display in stand-by

Consumo di corrente della base

	C530	C530A
In modalità stand-by		
- Portatile nel supporto di ricarica	ca. 1,0 W	ca. 1,0 W
- Portatile fuori dal supporto di ricarica	ca. 0,5 W	ca. 0,65 W
In conversazione	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Dati tecnici generali

DECT

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/DP (selezione ad impulsi)

Cavo di linea: collegamenti corretti

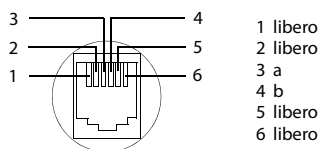


Tabelle set di caratteri

Set standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 sp	1											
2 alc	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3 dir	d	e	f	3	đ	d'	ę	ê	é	ë		
4 dir	g	h	i	4	í	î						
5 m	j	k	l	5	ł	í	l'					
6 mo	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô			
7 pos	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 riv	t	u	v	8	t'	ţ	ú	û	ú	û		
9 mo	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0 b	11	.	,	?	!	2)	0					

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Accessori

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico senza fili:

Portatile Gigaset C620H

- ◆ Comodo viva voce nella qualità migliore
- ◆ Display TFT a colori da 1,8''
- ◆ Rubrica telefonica per 250 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 26 h/530 h, batterie standard
- ◆ Comodo viva voce con 4 profili viva voce impostabili
- ◆ Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Servizio „Non disturbare“
- ◆ Black-list per 15 numeri di telefono indesiderati
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta

www.gigaset.com



Portatile Gigaset E630H

- ◆ Comodo viva voce nella qualità migliore
- ◆ Tasti laterali per una facile regolazione del volume
- ◆ Display TFT a colori da 1,8''
- ◆ Splash-proof
- ◆ Risposta semplice con qualsiasi tasto
- ◆ Rubrica telefonica per 200 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 20 h/250 h, batterie standard
- ◆ Funzione torcia
- ◆ Tasto profilo per rapido adattamento all'ambiente
- ◆ Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Servizio „Non disturbare“
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta

www.gigaset.com



Portatile Gigaset C530H

- ◆ Comodo viva voce nella qualità migliore
- ◆ Display TFT a colori da 1,8"
- ◆ Rubrica telefonica per 200 voci
- ◆ Autonomia in conversazione/stand-by fino a 20 h/250 h, batterie standard
- ◆ Screensaver (orologio analogico e digitale)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Sveglia
- ◆ Calendario con organizer
- ◆ Modalità notturna con timing per la disattivazione della suoneria
- ◆ Servizio „Non disturbare“
- ◆ Sorveglianza Bimbo (Monitor Ambiente), chiamata diretta

www.gigaset.com



Clip viva voce L410 per telefoni cordless

- ◆ Assoluta libertà di movimento mentre si telefona
- ◆ Pratica clip di fissaggio
- ◆ Viva voce in perfetta qualità del suono
- ◆ Facile trasferimento di chiamata dal portatile
- ◆ Peso ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Regolazione del volume su 5 livelli
- ◆ Visualizzazione stato tramite LED
- ◆ Autonomia di conversazione/stand-by fino a 5 h/120 h
- ◆ Portata all'interno di edifici fino a 50 m, in spazi aperti fino a 300 m

www.gigaset.com



Auricolare ZX300

- ◆ Qualità vocale perfetta
- ◆ Comfort ottimale
- ◆ Peso ca. 12 g

www.gigaset.com



Auricolare ZX400

- ◆ Qualità vocale perfetta
- ◆ Comfort ottimale
- ◆ Peso ca. 75 g

www.gigaset.com



Repeater Gigaset/Repeater Gigaset 2.0

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

www.gigaset.com



Compatibilità

Ulteriori informazioni sulle funzioni dei portatili in collegamento con le singole stazioni base Gigaset si trovano alla pagina:

www.gigaset.com/compatibility

È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati.



Utilizzare solo accessori originali e certificati. Vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, etc.).

Indice analitico

A	
Accensione/spengimento (tasto)	1
Accessibilità	52
Accessori	74
Aiuto	65
Altoparlante	26
Annunci (segr. tel.)	39, 40
Appuntamento/ricorrenza	48
impostare	53
visualizzare scaduti	53
Ascoltare	
annunci (segr. tel.)	40
messaggi (segr. tel.)	40
Ascolto amplificato (segr. tel.)	40
Associare tasti numerici	34
Asterisco (tasto)	1
Attivare	
microfono	26
registrazione chiamata	41
segreteria tel.	39
segreteria tel. (da remoto)	42
Auricolare	15
Autonomia/tempi di ricarica portatile	72
Avviso di chiamata	
chiamata esterna	28
esterna durante chiamata interna	24, 46
interna durante chiamata esterna	24, 46
B	
Barra di stato	1
simboli	60
Base	
cambiare	44
collegare a corrente e rete telefonica	8
collegare a PABX	58
collegare a router	58
collocare	7
impostare suoneria	33
modificare impostazioni	30
modificare nome	44
modificare PIN di sistema	36
montaggio a parete	9
ripristinare impostazioni iniziali	37
Base migliore	44
Batterie	
inserire	10
livello carica	60
ricaricare	11
simbolo	1
visualizzazione	1
Beep (tono di attenzione)	33
Blocco-tasti	18
C	
Calendario	53
Cancelare	
annunci segreteria tel.	40
portatile	45
Cancelletto (tasto)	1
Caratteri	
speciali	21
Caratteri speciali	21
Cavo di linea	73
Cercare	
in rubrica	49
portatile	45
Chiamata	
anonima	24, 27, 58
esterna	22
inclusione interna	47
inoltrare	46
inoltrare (segr. tel.)	41
inoltrato interno	46
interna	46
persa	51
rapida	23
registrare	41
rispondere	24
rispondere alla chiamata	
durante registrazione segreteria	41
risposta automatica	32
Chiamata esterna	
avviso di chiamata	28
inoltrato interno	46
Chiamata interna	
avviso di chiamata	24, 46
Chiamate esterne	
controllo orario suoneria	34
CLIP	24
CLIR	27
CNIP	24

Indice analitico

Codici di accesso (PABX)	59	Esclusione responsabilità	69
Collegamenti corretti cavo di linea	73	Esterna	24
Collegare		F	
auricolare	15	Fine chiamata (tasto)	22
Compleanno v. Appuntamento/ricorrenza		Funzione skip-back (segr. tel.)	42
Conferenza		Funzione Snooze (sveglia)	55
due chiamate esterne	29	G	
terminare	46	Garanzia	68
Consultazione		Gestione da remoto	42
esterna	28	I	
interna	46	Illuminazione display	31
terminare	28	Impegno linea (tasto)	1
Consumo di corrente base	72	Impostare	
Contatto con liquidi	71	data/ora	14, 63
Contenuto confezione	7	lingua display	30
Controllo orario		Impostazioni iniziali	37
suoneria per chiamate esterne	34	Impostazioni telefono	30
Conversazione alternata	29	Inclusione interna	47
Correzione inserimenti errati	21	Inoltrare	
Cura del telefono	71	chiamata a segreteria tel.	41
D		chiamata interna	46
Data (impostare)	14, 63	Inoltro di chiamata (segr. tel.)	41
Dati tecnici	72	Inserire	
Dichiarazione CE di Conformità	67	caratteri speciali	21
Direttive Comunitarie	67	testo	21
Disattivare		Inviare	
inclusione interna	47	intera rubrica a portatile	49
microfono	26	voce rubrica a portatile	49
modulo radio	38	L	
registrazione chiamata	41	LED messaggi	
segreteria di rete	43	attivare/disattivare	31
segreteria tel.	39	Linea ADSL	8
Sorveglianza Bimbo	56	Linea ISDN	9
Display		Lingua display	13
attivare illuminazione	31	liquidi	71
illuminazione	31	Lista	
impostare	30	chiamate in uscita	51
lingua	13	chiamate perse	51
modificare lingua display	13	chiamate ricevute	51
schema colori	31	delle chiamate	51
screensaver	30	numeri selezionati	22
Domande e risposte	65	portatili	18
DP	58	segreteria tel.	20
DTMF (selezione a toni)	58, 59	Lista chiamate	
E		cancellare voce	51
Eco	58	Lista dei numeri bloccati	57
ECO DECT	37	Lista numeri bloccati	57
Effettuare chiamate anonime	27, 58		

Liste messaggi	20
aprire	20
Livello	
carica batterie	60
di ricezione	60
Lunghezza registrazione (segr. tel)	40

M

Melodia	
di attesa	33
suoneria per chiamate interne/esterne	32
Memoria disponibile in rubrica	49
Menu	
albero del menu	62
aprire	18
simboli	60
Messa in funzione	7
Messaggi (segreteria tel.)	2, 40
Mettere in funzione portatile	10
Microfono	1, 26
Modalità alternata (segr. tel.)	39
Modalità XES	58
Modificare	
impostazioni	30
lingua display	13
nome del portatile	45
PIN di sistema	36
suoneria	33
Modo Eco+ (disattivare modulo radio)	38
Monitor Ambiente v. Sorveglianza Bimbo	
Montaggio della base a parete	9
Mute	26

N

Non disturbare	34
Note di sicurezza	5
Numero	
copiare in rubrica	50
del chiamante visualizzato (CLIP)	24
inserimento con rubrica	50
inserire	21
memorizzare in rubrica	48

O

Ora (impostare)	14, 63
-----------------------	--------

P

PABX	
collegare base	58
commutare sulla selezione a toni	59
impostare tempo di Flash	58
memorizzare prefissi	59
modificare tipo di selezione	58
pause	59
tipo di selezione	58
Paging	45
Pausa	
di selezione	59
dopo il prefisso	59
dopo impegno linea	59
relativa al tasto R	59
PIN di sistema	
modificare	36
ripristinare	36
Portata	7
ridurre	37
Portatile	
accendere/spengere	18
cancellare	45
cercare	45
collegare supporto di ricarica	9
illuminazione display	31
impostare	30
inoltrare chiamata	46
lingua display	13, 30
lista	18
mettere in funzione	10
modificare impostazioni	30
modificare nome	45
Mute	26
Paging	45
passare a ricezione migliore	44
passare ad un'altra base	44
registrare	44
registrare su altra base	44
registrare un altro Gigaset	44
ripristinare impostazioni iniziali	37
schema colori	31
screensaver	30
stand-by	20
toni di avviso	33

utilizzare come Sorveglianza Bimbo	55
utilizzare più portatili	44
volume ricevitore	26
volume viva voce	26
Possibilità di impostazione	
segreteria tel.	39
telefono	30
Potenza di trasmissione ridotta	37
Prefissi (PABX)	59
Prefisso (impostare)	30
Profili	
ricevitore	32
Protezione da chiamate anonime	34
Protezione da chiamate indesiderate	34
Protezione dalle chiamate	57
lista numeri bloccati	57
R	
R (tasto)	1
Registrare	
altri portatili Gigaset	44
annunci (segr. tel.)	39
chiamata (segr. tel.)	41
portatile	44
Repeater	35
Reset telefono	37
Ridurre potenza trasmissione	37
Ripetitore v. Repeater	
Ripristinare	
impostazioni iniziali telefono	37
PIN di sistema	36
Risoluzione problemi	
generali	65
Risponditore	39
Risposta automatica	32
Risposta automatica (segr. tel.)	40
Router (collegamento)	58
Rubrica tel.	48
aprire	18
copiare numero da testo	50
creare voce	48
inviare a portatile	49
inviare voce/lista a portatile	49
sequenza voci	49
utilizzare con inserimento numeri	50

S

Scegli la base	44
Schema colori	31
Sconosciuto	24
Screensaver	30
Scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli	21
Segreteria di rete	43
Segreteria tel.	39
ascoltare messaggi	2, 40
attivare/disattivare	2, 39
cancellare singoli messaggi	2, 41
configurare	39
funzione Skip-back	42
gestione da remoto	42
lista	20
modalità	39
modalità alternata	39
registrare annunci	39
registrare chiamate	41
Selezionare	
con lista chiamate	23
con lista numeri selezionati	22
con rubrica telefonica	23
con selezione rapida	34
voce dalla rubrica	49
Selezione	
a toni (DTMF)	58, 59
ad impulsi (DP)	58
rapida	34
Sequenza voci in rubrica	49
Servizi di rete	
durante una chiamata esterna	28
impostare	27
specifici del provider	27
Servizio Clienti e Supporto Tecnico	64
Simboli	
barra di stato	60
del display	60
menu	60
tasti funzione	61
visualizzazione nuovi messaggi	20
Simbolo	
segreteria di rete	20, 43
sveglia	54
Smaltimento degli apparati a fine vita	70
Soppressione trasmissione numero	
di telefono	27, 58

Sorveglianza Bimbo.	55	Telefono	
Sound v. Suoneria		impostare	30
Stand-by		ripristinare impostazioni iniziali.	37
tornare in	20	utilizzare	18
Suoneria		Tempo di Flash	58
controllo orario chiamate esterne	34	Tipo di selezione	58
disattivata per chiamate anonime	34	Toni di attenzione v. Toni di avviso	
impostare volume	33	Toni di avviso	33
melodia per chiamate interne/esterne	32	Toni di chiamata	32
modificare	32, 33	Toni di segnalazione v. Toni di avviso	
VIP	48	Tono di attenzione (Beep)	33
Supporto di ricarica (portatile)		Trasferimento di chiamata	52
collegare	9	Tuteliamo l'ambiente	70
collocare	7	U	
Sveglia	54	Ultima chiamata	28
T		V	
Tabelle set caratteri	73	Visualizzazione	
Tasti funzione	1, 19	appuntamento/ricorrenze scadute	53
associare	34	memoria disponibile in rubrica	49
simboli	61	numero (CLI/CLIP)	24
Tasto		numero di tel.	24
accensione/spengimento	1	numero di tel. (consigli)	24
associare a funzione o numero	34	numero di tel. (sopprimere)	27
asterisco	1	numero di telefono (consigli)	25
cancellato	1	nuovi messaggi	31
di fine chiamata	1, 22	ricorrenze/appuntamenti scaduti	53
di navigazione	1, 18	Visualizzazione display	
funzione	1, 19	numero (CLI/CLIP)	24
impegno linea	1	Viva voce	26
messaggi	1	Voce della lista	51
R	1, 59	Volume	
segreteria telefonica	2	ricevitore	26
tasto 1 (selezione rapida)	1	suoneria	33
Telefonare		viva voce	26
in modo anonimo	27, 58	viva voce/ricevitore portatile	26
rispondere ad una chiamata	24		
sulla linea esterna	22		
sulla linea interna	46		

Version: 01.10.2018



A31008-M2512-K101-1-7219

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com