


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO QT-FIT5 1X14...35

QUICKTRONIC® FIT 5 | Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG)

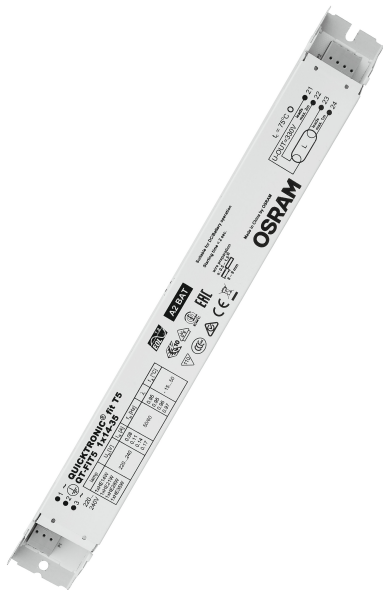

### Aree di applicazione

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I
- Modernization of existing systems

### Vantaggi del prodotto

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Caratteristiche del prodotto

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	39,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in ingresso	198...264 V
Tensione continua (cc)	185...264 V <sup>1)</sup>
U-OUT	330 V
Corrente di innesco	24 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	17 <sup>2)</sup>
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	28 <sup>2)</sup>
Frequenza di funzionamento	40...50 kHz

1) Tensione minima per accensione lampada: 198 V, 185...198 V per massimo 1 h

2) Tipo B

### Dati illuminotecnici

Tempo innesco	2 s
---------------	-----

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	280,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	270,0 mm
Larghezza	30,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.5...1.5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Sezione dei cavi, lato uscita	0.5...1.5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Peso prodotto	160,00 g

1) Cavi rigidi

### COLORI E MATERIALI

Materiale dell'involucro	Metalli
Materiale del corpo	Metalli

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	75 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massimo 56 giorni all'anno all'85%

### Durata

Durata ECG	50000 h
------------	---------

### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2.0 m / 1.0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Adatta per luce di emergenza	No
Blocco di sicurezza fine vita lampada	EOL T.2

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Norme	Secondo EN 61547/IEC 61547 / Secondo EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / Secondo EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / Secondo EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A2 BAT
Indice di efficienza energetica (EEI)	A2







### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL PRODOTTO

- In order to achieve good radio interference suppression:
  1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
  2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati		Document name
	Declarations Of Conformity CE	339525_Declaration of Conformity (GB)
	Certificates	683441_ENEC-Marks approvals
	Certificates	339588_EMCMarks approval
	Certificates	554891_EAC PT family
	Certificates	339586_VDE-Marks approval
CAD/BIM		Document name
	CAD data 3D PDF	339599_CAD QT-FIT5

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321971234	Disimballato 1		160.00 g	
4008321971241	Cartone di spedizione 20	303 mm x 101 mm x 159 mm	3366.00 g	4.87 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.